

ARMONIA SOFT



INSTRUKCJA KONSERWACJI URZĄDZENIA DLA OBSŁUGI


CZYSZCZENIE POWER CLEANER

W przypadku, gdy urządzenie nie wyda żadnego napoju mlecznego, zalecą się przeprowadzenie procedury czyszczenia – Power Cleaner: (~czas trwania 1 min)


- 1 ► Przytrzymaj przycisk SHIFT przez 5 sekund i wprowadź hasło: 44444 (pięciokrotnie naciśnij przycisk nr 4).



- 2 ► Wciśnij przycisk nr 7(ENTER), aby rozpocząć tryb Power Cleaner.

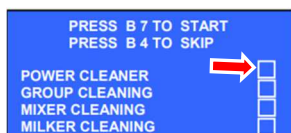

- 3 ► Włóż czarny uchwyt wężyka do otworu w kratce i wciśnij przycisk nr 7 (Enter).



- 4 ► Poczekaj do zakończenia cyklu i naciśnij 3-krotnie przycisk nr 8.




CZYSZCZENIE GRUPY ZAPARZAJĄCEJ, MIKSERA I MILKERA

Proces czyszczenia grupy zaparzającej, miksera instant oraz spieniacza mlecznego należy przeprowadzić na koniec każdego dnia roboczego oraz jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas: (~czas trwania 20 min)

- 1 ►** Przytrzymaj przycisk SHIFT przez 5 sekund i wprowadź hasło: **11111** (pięciokrotnie naciśnij przycisk nr 4).



- 2 ►** Wciśnij przycisk nr 4, aby pominąć tryb POWER CLEANER, a następnie wciśnij przycisk nr 7 wybierając tryb GROUP CLEANING.

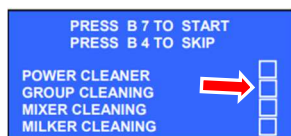

- 3 ►** Otwórz drzwi maszyny przy użyciu fabrycznego klucza.




GROUP CLEANING
OPEN FRONT PANEL
AND CLEAN COMPONENT

- 4 ►** Przy użyciu pędzla wyczyść elementy grupy zaparzającej z resztek kawy. Po wyczyszczeniu zamknij drzwi.



GROUP CLEANING
CLEAN &
CLOSE FRONT PANEL

- 5 ►** Otwórz drzwi i wrzuć tabletkę czyszczącą do komory zaparzającej.

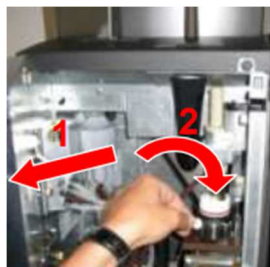

GROUP CLEANING
INSERT CLEANSER

- 6 ►** Zamknij drzwi maszyny.



- 7 ►** Poczekać do zakończenia cyklu czyszczącego.



GROUP CLEANING
ENDS IN XX Sec.

- 8 ►** Wciśnij przycisk nr 7, aby rozpocząć cykl czyszczenia miksera.



GROUP CLEANING
PRESS B 7 TO START
PRESS B 4 TO SKIP
POWER CLEANER
GROUP CLEANING
MIXER CLEANING
MILKER CLEANING

9 ► Poczekać do zakończenia cyklu czyszczącego.



MIXER CLEANING



ENDS IN XX Sec.

10 ► Wciśnij przycisk nr 7, aby rozpocząć cykl czyszczenia milkera.



PRESS B 7 TO START
PRESS B 4 TO SKIP

POWER CLEANER
GROUP CLEANING
MIXER CLEANING
MILKER CLEANING



11 ► Wlej 60 ml płynu COFFEMA do pojemnika o pojemności minimum 500ml i 400 ml ciepłej wody. Następnie wyjmij wężyk z kartonika z mlekiem i umieść w pojemniku z płynem.



MILKER CLEANING

INSERT
CLEANING SOLUTION
PRESS B 7 TO START

12 ► Wciśnij przycisk nr 7, aby rozpocząć cykl czyszczenia milkera.



MILKER CLEANING



ENDS IN XX Sec.

13 ► Po zakończeniu cyklu czyszczenia ze detergentem, wykonaj czyszczenie jeszcze raz przy użyciu wody (wężyk mleka umieść w pojemniku wypełnionym czystą wodą). Naciśnij przycisk nr 7.

MILKER CLEANING

REPEAT CLEAN
USING ONLY WATER
PRESS B 7 TO START

UWAGA:

- Nie można przerywać cyklu czyszczenia. Przy przerwaniu cyklu jakąkolwiek operacją inną niż podana w instrukcji, po ponownym włączeniu maszyny, automatycznie uruchomi się proces czyszczenia.

- W przypadku problemów z wydawaniem napoi po przeprowadzeniu automatycznego cyklu czyszczenia, należy wyczyścić elementy ręcznie (patrz RĘCZNE CZYSZCZENIE MILKERA).



Podczas trwania programów czyszczących istnieje ryzyko poparzenia parą. Zachowaj dystans od maszyny podczas czyszczenia.

ŚRODKI CZYSTOŚCI

Do czyszczenia urządzenia należy stosować środki czystości firmy Coffema.

Tabletki do czyszczenia ekspresów
automatycznych
KOD: TABL-19-S



Płyn do czyszczenia systemów mlecznych
KOD: SAHN-21-S



- © Środki czyszczące są dostępne w sklepie internetowym: <https://ekspresonline.pl/>
- © Zamówienia można również wysyłać drogą mailową na adres: coffema@coffema.pl

RĘCZNE CZYSZCZENIE MILKERA

Zaleca się przeprowadzenie ręcznego czyszczenia milkera raz dziennie (~czas trwania 5 min):

1 ► Delikatnie rozchyl zatrzaśki przystawki spieniającej (1) i wysuń milker (2).



2 ► Wypnij węże z przystawki spieniającej.



3 ► Rozłóż milker na części tak jak to pokazano na rysunku i wyczyść ręcznie poszczególne części. Upewnij się, że wszystkie otwory są drożne i nie pozostały w nich resztki mleka. Sprawdź również stan oringów.



RĘCZNE CZYSZCZENIE MIKSERA

Zaleca się przeprowadzenie ręcznego czyszczenia miksera raz dziennie (~czas trwania 5 min):

1 ► Otwórz przedni panel urządzenia.



2 ► Zdejmij wężyk z miksera.



3 ► Wyjmij zsyg produktu, przekręć flanszę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (1) aby wyjąć mikser. (2).



4 ► Wyjmij uszczelkę zabezpieczającą.



5 ► Umyj oba elementy pod bieżącą wodą.



6 ► Włóż uszczelkę zabezpieczającą.



7 ► Przekręć flanszę w prawo aby zmontować mikser.



8 ► Załóż wężyk miksera.



CZYSZCZENIE POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW

CZYSZCZENIE OCIEKACZA

Raz dziennie umyj ociekacz w zlewie.



POJEMNIKA NA FUSY

Raz dziennie opłucz pojemnik na fusy w zlewie.



POJEMNIKA NA ZIARNO

Raz w tygodniu wyczyść pojemniki na ziarno i produkt środkiem z atestem spożywczym. **WYSUSZ DOKŁADNIE POJEMNIKI PRZED DODANIEM KAWY!**



CZYSZCZENIE ZSYPÓW KAWY

1 ► Otwórz zsyp kawy bezkofeinowej i wyjmij zsyp.



2 ► Raz w tygodniu wyczyść zsyp kawy bezkofeinowej.



3 ► Raz w tygodniu wyczyść zsyp kawy suchym pędzelkiem.

