


W pełni automatyczny ekspres do kawy

Instrukcja konserwacji

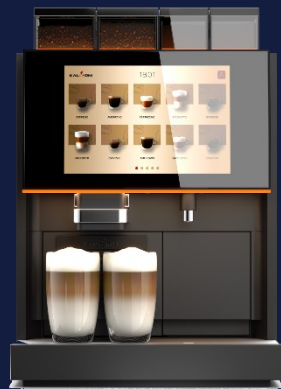

COFFEMA
X460C

Przegląd treści


Przegląd porad dotyczących czyszczenia

- Codzienne czyszczenie
- Tygodniowe czyszczenie
- Czyszczenie wyposażenia dodatkowego
- Wymiana filtra
- Odkamienianie obwodu kawy
- Odkamienianie obwodu pary


Przegląd porad dotyczących czyszczenia

Interwały czynności	Czynność	Typ	Strona
Codziennie	Czyszczenie układu zaparzania z tabletką	Automatyczne	Strona 6 - 8
	Czyszczenie układu mleka z płynem	Automatyczne	Strona 9 - 11
	Płukanie mieszalnika (miksera)	Automatyczne	Strona 12
	Opróżnianie tacki ociekowej	Manualne	Strona 13
	Opróżnianie pojemnika na fusy	Manualne	Strona 14
	Czyszczenie ekranu dotykowego	Manualne	Strona 15
Co tydzień	Ręczne mycie bloku zaparzania	Manualne	Strona 18
	Ręczne mycie pojemnika na ziarno	Manualne	Strona 19
	Ręczne mycie pojemnika na instant	Manualne	Strona 19
	Ręczne mycie miksera	Manualne	Strona 20
	Ręczne mycie spieniacza	Manualne	Strona 21
W momencie powiadomienia	Odkamienianie	Automatyczne	Strona 23 - 28
	Wymiana filtra wody	Automatyczne	Strona 30


Uruchomienie menu operatora

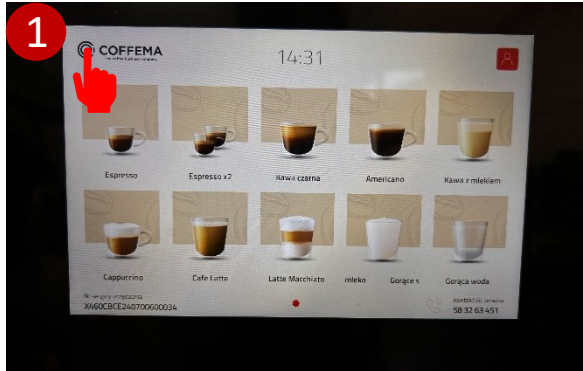

Kliknij we wskazanym powyżej miejscu, aby przejść do menu operatora.

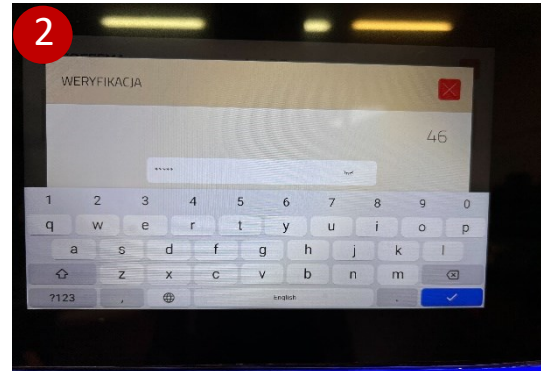

Wprowadź kod PIN przekazany przez technika w trakcie instalacji urządzenia.

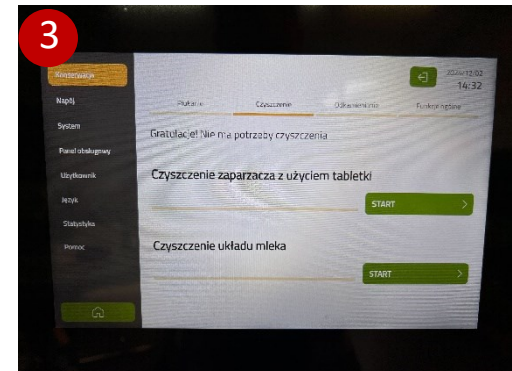


Menu operatora przeznaczona do podstawowych zmian ustawień urządzenia oraz obowiązkowej konserwacji.

Przegląd treści

- Przegląd porad dotyczących czyszczenia
- **Codzienne czyszczenie**
- Tygodniowe czyszczenie
- Wymiana filtra
- Odkamienianie obwodu kawy
- Odkamienianie obwodu pary

Czyszczenie układu zaparzania z tabletką

Komunikat 'Czyszczenie zaparzacza z użyciem tabletki' może pojawić się automatycznie w przypadku ustawienia czasu czyszczenia.

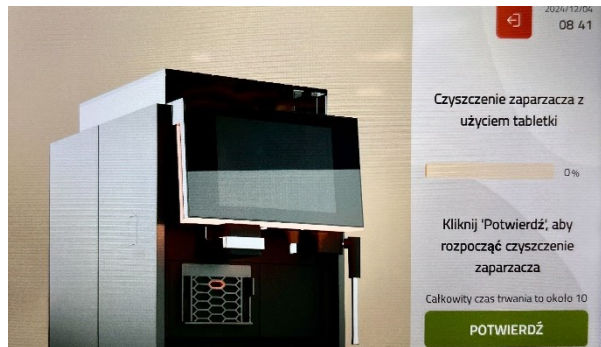

Po określonej liczbie cykli zaparzacza bez wykonanego czyszczenia z tabletką ekspres zostanie zablokowany. Ekspres nie odblokuje się dopóki nie zostanie zakończone czyszczenie z tabletką.



Wykonuj czyszczenie z tabletką każdego dnia po zakończonym dniu roboczym.









Czyszczenie wykonuj przy użyciu tabletek czyszczących Coffema 100 szt. po 1g.




Proces czyszczenia układu zaparzania z tabletką trwa około 10 minut.




Czyszczenie układu zaparzania z tabletką

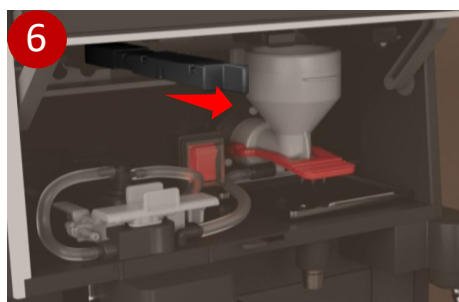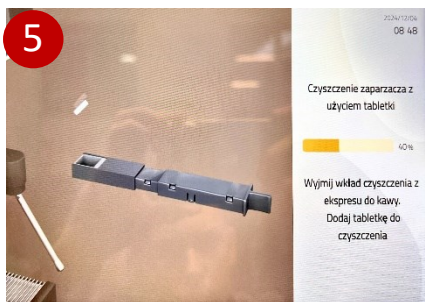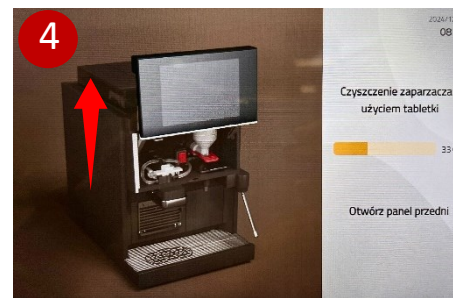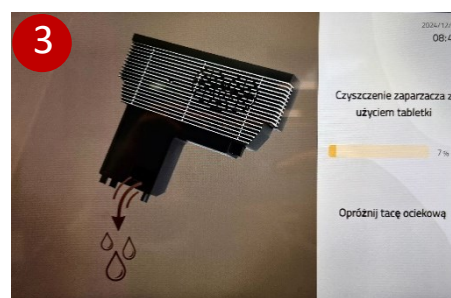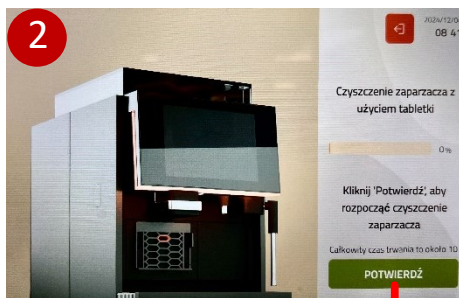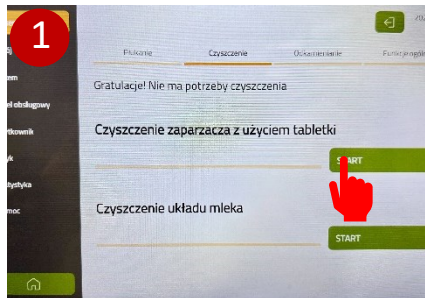


Czyszczenie układu zaparzania z tabletką

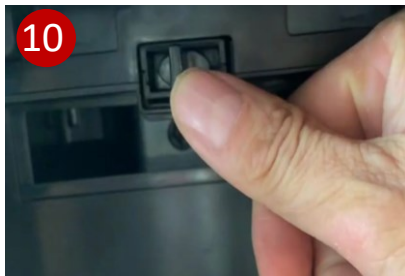


10 Wciśnij przycisk podajnika, aby wrzucić tabletkę do zaparzacza.

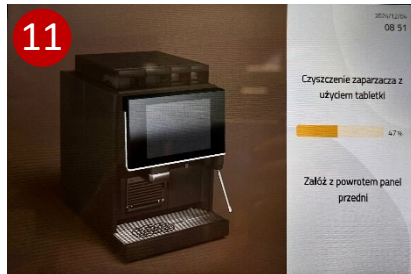


11 Opuść przedni panel.

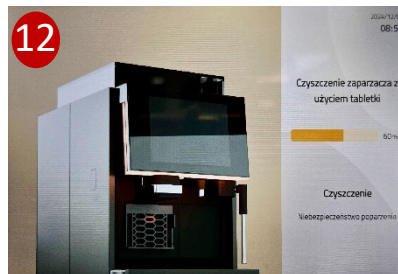

12 Czyszczenie w trakcie.

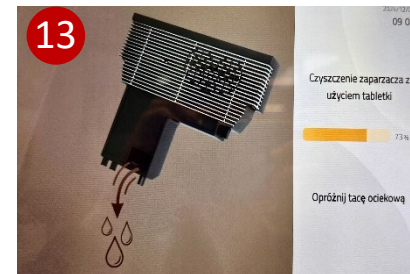

13 Opróżnij tacę ociekową.

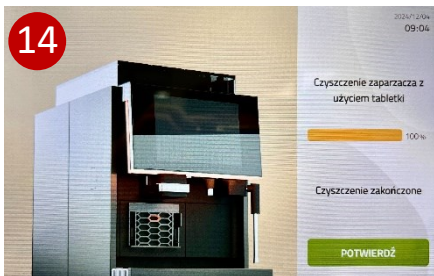

14 Czyszczenie zostało zakończone. Wybierz POTWIERDŹ.




Podczas czyszczenia gorący roztwór czyszczący wypływa z wylewki, dlatego nigdy nie wkładaj rąk pod wylewkę.



Jeśli uniesiony ekran urządzenia zostanie przypadkowo naciśnięty, łatwo może upaść. Uważaj, aby nie przycisnąć palców.

Czyszczenie układu mleka z płynem

Komunikat 'Czyszczenie układu mleka z płynem' może pojawić się automatycznie w przypadku ustawienia czasu czyszczenia.

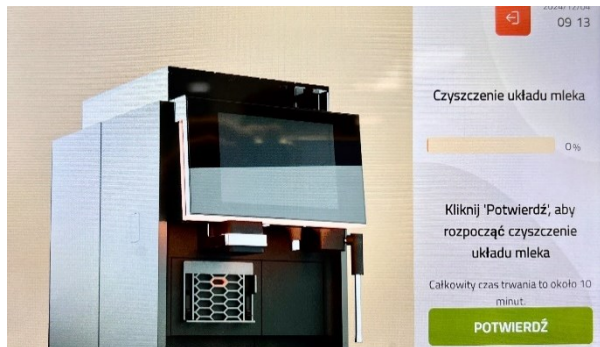

Po określonej liczbie cykli układu mlecznego bez wykonanego czyszczenia z płynem ekspres zostanie zablokowany. Ekspres nie odblokuje się dopóki nie zostanie zakończone czyszczenie z płynem.



Wykonuj czyszczenie z płynem każdego dnia po zakończonym dniu roboczym.









Czyszczenie wykonuj przy użyciu płynu czyszczącego Coffema. Jednorazowa dawka to 60 ml. Płyn posiada wbudowany pojemniczek z menzurką.




Proces czyszczenia układu mleka z płynem trwa około 10 minut.



Czyszczenie układu mleka z płynem

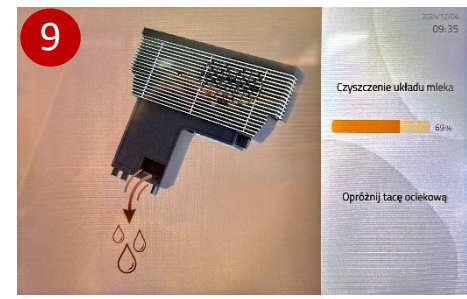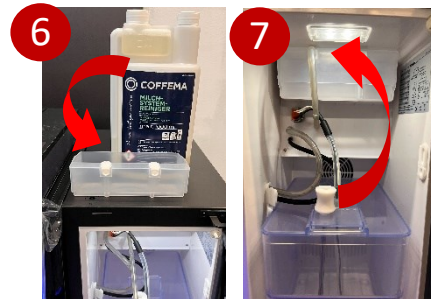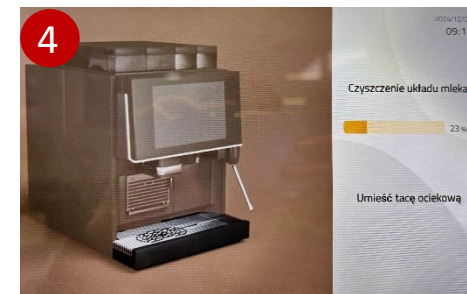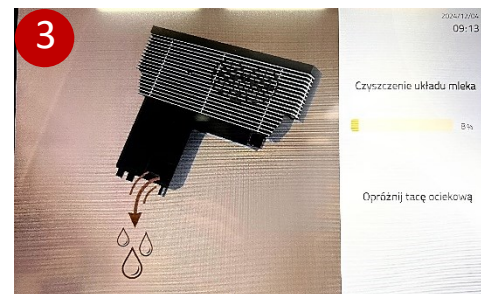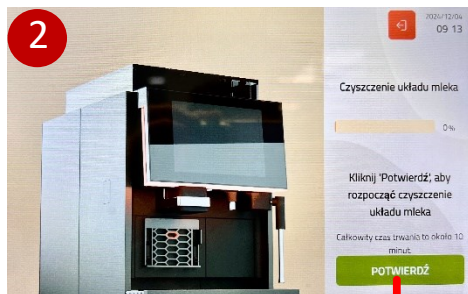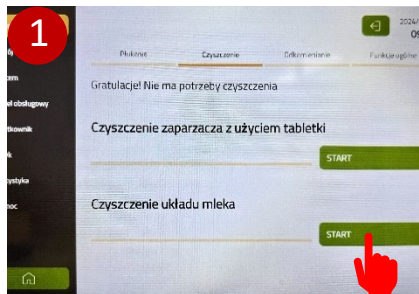


Czyszczenie układu mleka z płynem

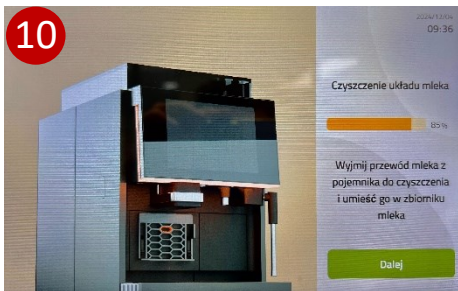

Wymij przewód mleka z pojemnika do czyszczenia i umieść go w zbiorniku mleka. Patrz krok 11.




Po wykonaniu kroku 11 wybierz DALEJ.

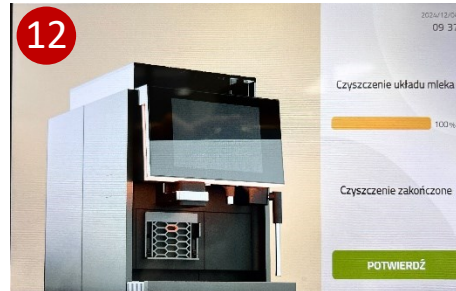


Czyszczenie zostało zakończone. Wybierz POTWIERDŹ.

Płukanie mieszalnika

i Płukanie mieszalnika (miksera produktu instant) należy wykonywać codziennie po każdym dniu roboczym tylko w przypadku występowania produktów z produktem instant (czekolada, mleko w proszku).

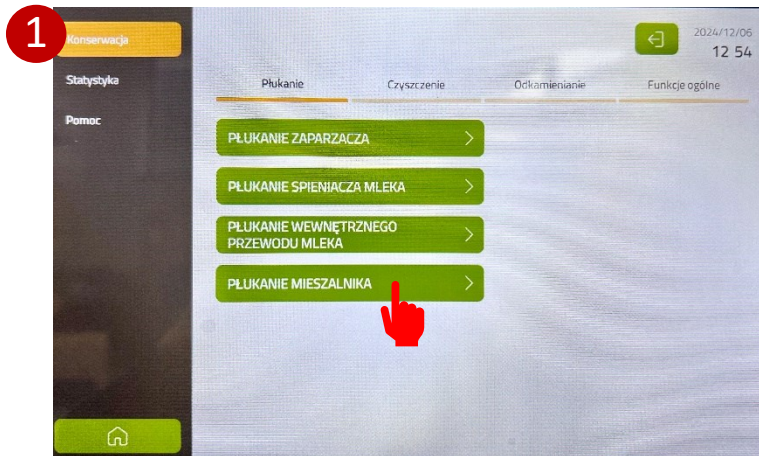


Przejdź kolejno do Menu operatora → Konservacja → Płukanie → Płukanie mieszalnika

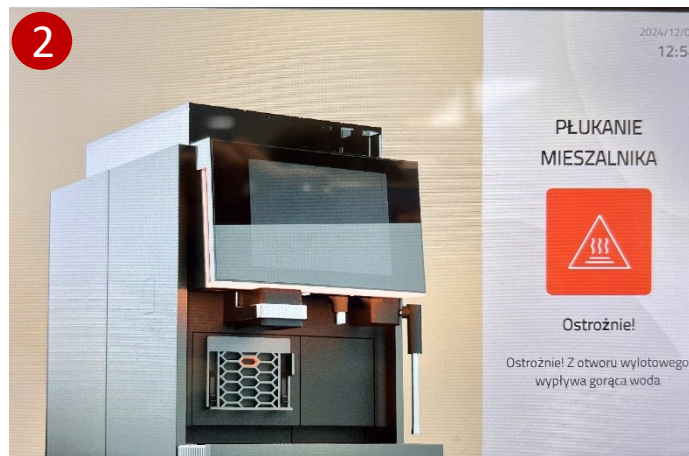

Płukanie mieszalnika w trakcie.

Opróżnianie tacki ociekowej

Opróżnianie tacki ociekowej w razie potrzeby (co najmniej raz dziennie).

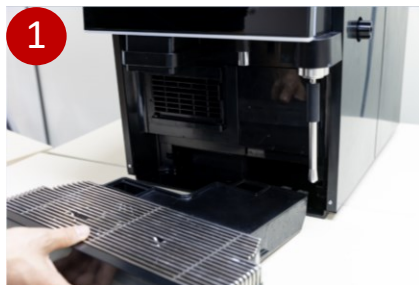


Wymij tackę ociekową



Wylej zalegającą brudną wodę



Wyłucz pod bieżącą wodą

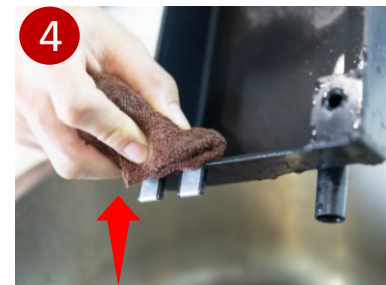


Wysusz przy pomocy suchej ściereczki lub papieru i umieść tackę w ekspresie



Metalowy czujnik musi być suchy. W przeciwnym razie na ekranie może pojawić się komunikat konieczności opróżnienia tacki.

Opróżnianie pojemnika na fusy

Opróżnianie pojemnika na fusy w razie potrzeby (co najmniej raz dziennie).

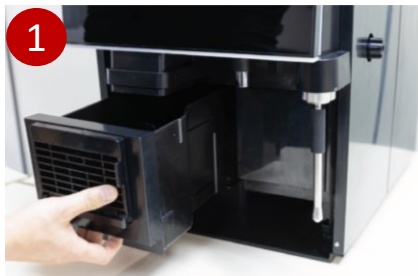

1 Wyjmij pojemnik na fusy



2 Opróżnij pojemnik




3 Wypłucz pojemnik pod bieżącą wodą



4 Wysusz przy pomocy suchej ściereczki lub papieru i umieść pojemnik w ekspresie

Czyszczenie ekranu dotykowego

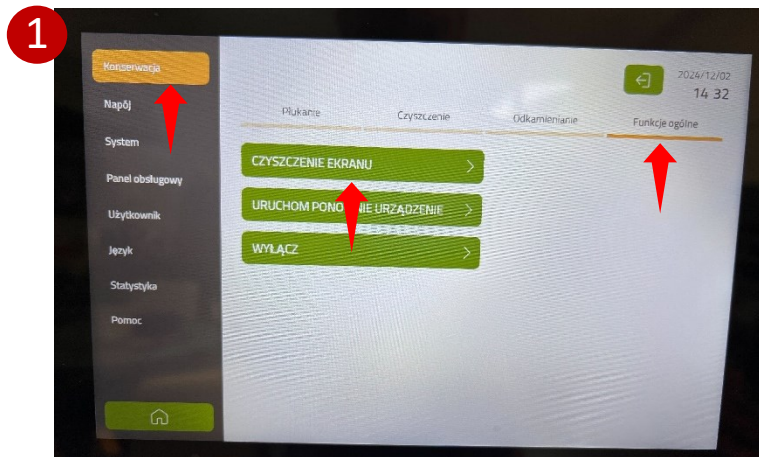

Przejdź kolejno do Menu operatora → Konszerwacja
→ Funkcje ogólne → Czyszczenie ekranu



Teraz ekran dotykowy może zostać wyczyszczony przy pomocy delikatnej, suchej ściereczki.

Przegląd treści

- Przegląd porad dotyczących czyszczenia
- Codzienne czyszczenie
- **Tygodniowe czyszczenie**
 - Wymiana filtra
 - Odkamienianie obwodu kawy
 - Odkamienianie obwodu pary

Tygodniowe czyszczenie



Oprócz codziennego procesu czyszczenia, elementy maszyny wymienione w tym rozdziale należy czyścić co najmniej raz w tygodniu.




Jeśli ekran urządzenia zostanie przypadkowo naciśnięty, gdy jest otwarty, łatwo może upaść. Dlatego należy uważać, aby nie przycisnąć palców.



Ręczne mycie bloku zaparzania



1 Wymij pojemnik na fusy i tackę ociekową. Teraz zaparzacznik jest w pełni dostępny.

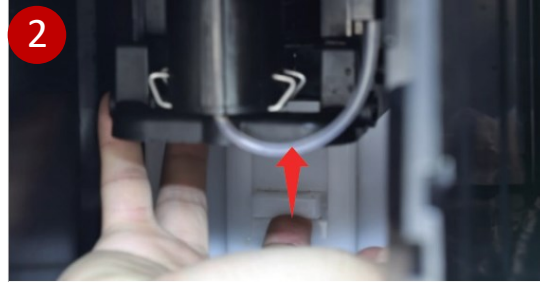

2 Jedną ręką sięgnij do zaparzacza, popchnij blokadę do góry i zwolnij go.




3 Powoli poprowadź zaparzacznik w dół, przechyl i pociągnij do siebie. Wymij blok zaparzacza na zewnątrz.



4 Wypłucz pod bieżącą, ciepłą wodą wewnątrz komory zaparzania z resztek kawy.



5 Osusz zaparzacznik przy pomocy suchej szmatki.

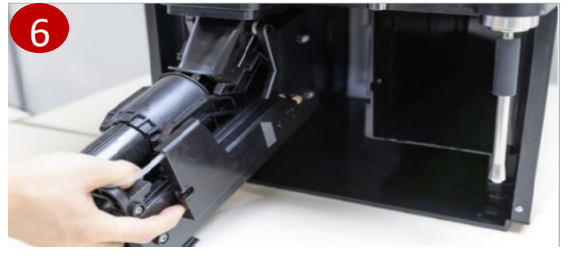

6 Umieść blok zaparzania z powrotem w ekspresie.

Ręczne mycie pojemnika na ziarno/instant

1



Otwórz przedni panel.



2



Odblokuj pojemnik. W tym celu pociągnij do siebie blokadę pod pojemnikiem.

3



Po odblokowaniu pojemnika wyjmij go z ekspresu ruchem do góry.

4



Opróżnij pojemnik i wyczyść go wilgotną ściereczką.

5



Zainstaluj ponownie pojemnik na kawę ziarnistą/instant w maszynie.

6



Zablokuj pojemnik. W tym celu popchnij od siebie blokadę pod pojemnikiem.

i

Pojemniki muszą być suche przed ponownym montażem w ekspresie.

Ręczne mycie miksera

i Czyszczenie miksera powinno odbywać się częściej niż raz w tygodniu jeżeli jest codziennie używany.

Najpierw wyłącz maszynę i otwórz przedni panel.



Zwolnij blokadę miksera jak na rysunku wyżej.



Pociągnij mikser do siebie.



Uwolnij wąż produktu jak na rysunku powyżej.



Wypłucz dokładnie resztki produktu instant pod bieżącą, ciepłą wodą.



Wysusz elementy miksera do sucha i zamontuj z powrotem w ekspresie.



Zablokuj mikser oraz umieść wąż produktu w wylewce.

i Upewnij się, że mikser jest szczelnie zainstalowany na swoim miejscu, w przeciwnym razie nastąpi wyciek wody.

Ręczne mycie spieniacza


i Najpierw wyłącz maszynę i otwórz przedni panel.



Otwórz blokadę spieniacza jak na rysunku powyżej.



Rozłącz dwie rurki jak powyżej.

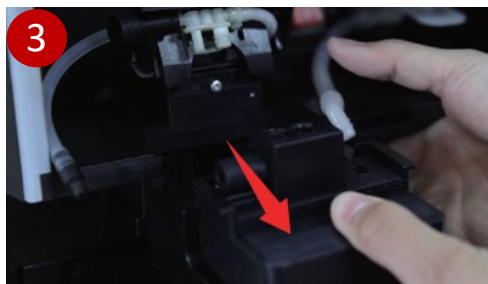

Wymij speniacz do mleka.



Rozłóż speniacz na części.



Dokładnie wyczyść części pod bieżącą, ciepłą wodą.

Przegląd treści

- Przegląd porad dotyczących czyszczenia
- Codzienne czyszczenie
- Tygodniowe czyszczenie
- Wymiana filtra
- Odkamienianie obwodu kawy
- Odkamienianie obwodu pary

Odkamienianie obwodu kawy i pary

Komunikat o konieczności wykonania programu odkamieniania pojawia się automatycznie po wykonaniu przez ekspres określonej liczby cykli.



Wydawanie napojów będzie zablokowane po osiągnięciu progu obowiązkowego odkamieniania. Po wykonaniu cyklu odkamieniania napoje z powrotem będzie można wydawać.

Całkowity czas danego programu trwa około 40 minut.

Używaj płynu odkamieniającego Coffema 1 l

Dawka płynu do odkamieniania wynosi 1 litr + 1 litr wody = 2 litry roztworu




Płyn odkamieniający Coffema 1 l


Interwały odkamieniania

Water hardness	Obwód pary		Obwód kawy	
	Próg	Blokowanie systemu	Próg	Blokowanie systemu
1~7dh	18880 s	25160 s	2500 L	3600 L
8~15dh	8460 s	11280 s	165 L	250 L
16~23dh	5680 s	7560 s	65 L	100 L
24~30dh	3780 s	5040 s	35 L	50 L

Odkamienianie obwodu kawy

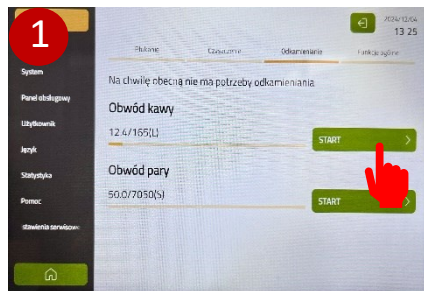


Przejdź do menu operatora i wybierz po lewej stronie **Konserwacja**, a następnie **Odkamienianie** i kolejno **Obwód kawy**.

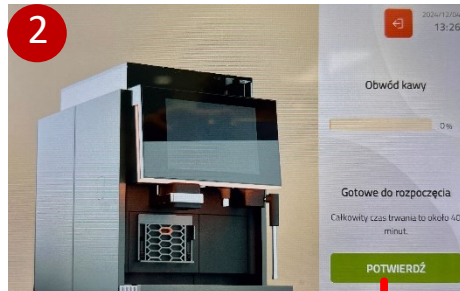


Wybierz **POTWIERDŹ**.




W przypadku konfiguracji na zbiornik usuń filtr wody! Napelnij wbudowany zbiornik wody – nawet w przypadku konfiguracji na zasilanie wodne z sieci.

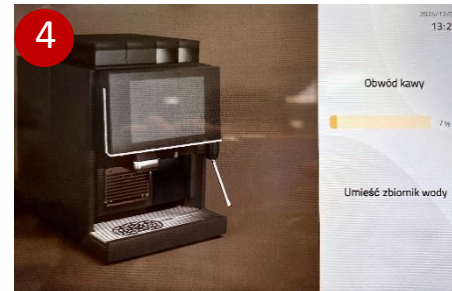


Zamontuj z powrotem zbiornik wody.

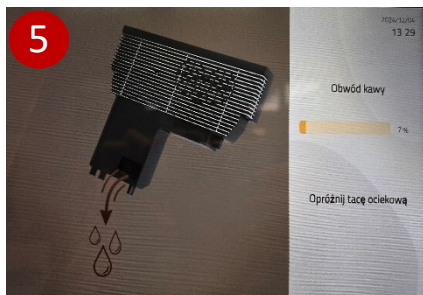


Opróżnij tacę ociekową.

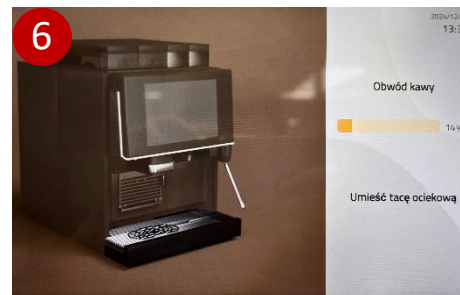

Zamontuj z powrotem tacę ociekową.

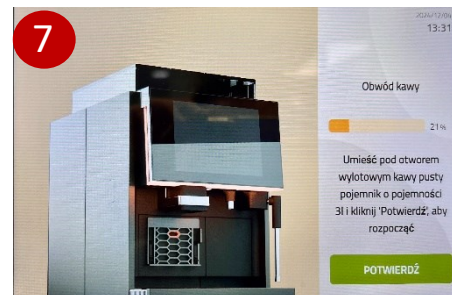


Umieść pod wylewką pusty pojemnik o pojemności 3 l i wybierz **POTWIERDŹ**, aby rozpocząć płukanie.

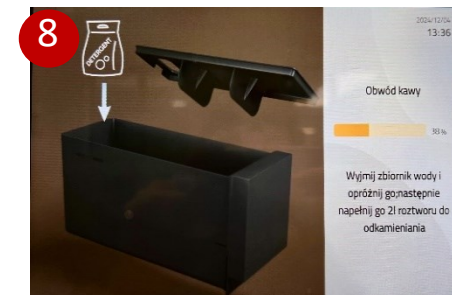


Wyjmij zbiornik wody i opróżnij go. Następnie wlej 1 l płynu odkamieniającego Coffema oraz 1 l wody. Łącznie 2l roztworu.


Odkamienianie obwodu kawy

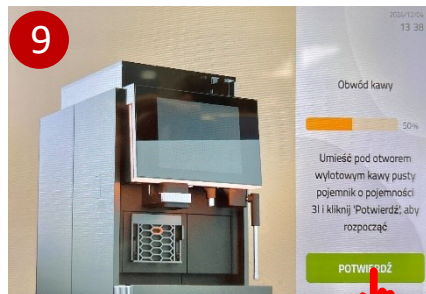


Umieść pod wylewką pusty pojemnik o pojemności 3 l i wybierz POTWIERDŹ, aby rozpocząć odkamienianie.

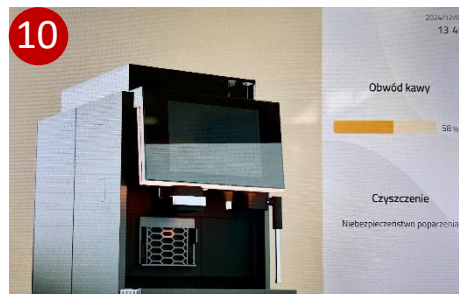

Odkamienianie w trakcie.

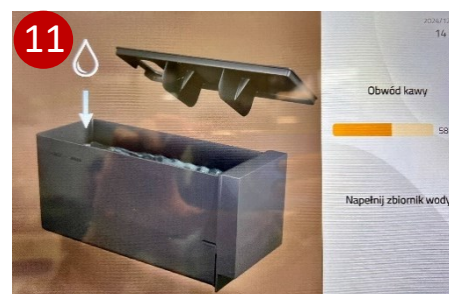


Napełnij zbiornik wodą.

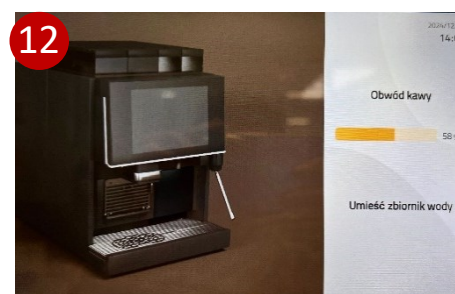


Zamontuj z powrotem zbiornik wody.




Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go, następnie wypłucz i napełnij do pełna świeżą wodą.

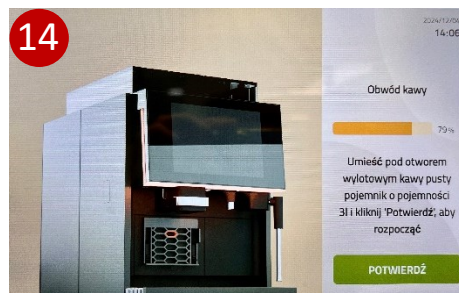

Umieść pod wylewką pusty pojemnik o pojemności 3 l i wybierz POTWIERDŹ, aby rozpocząć płukanie.

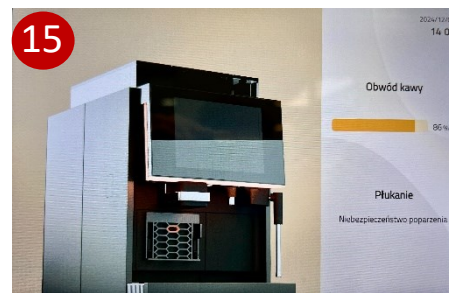

Płukanie w trakcie.

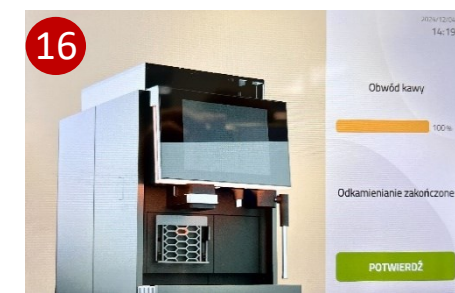


Odkamienianie zakończone. Wybierz POTWIERDŹ. Zamontuj z powrotem filtr wody w zbiorniku.


Przegląd treści

- Przegląd porad dotyczących czyszczenia
- Codzienne czyszczenie
- Tygodniowe czyszczenie
- Wymiana filtra
- Odkamienianie obwodu kawy
- Odkamienianie obwodu pary


Odkamienianie obwodu pary

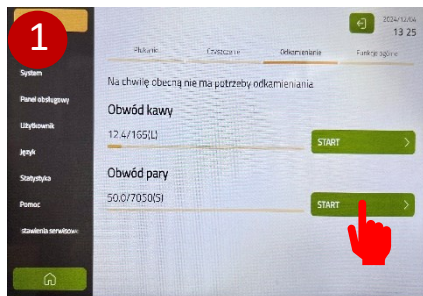


Przejdź do menu operatora i wybierz po lewej stronie **Konserwacja**, a następnie **Odkamienianie** i kolejno **Obwód pary**.

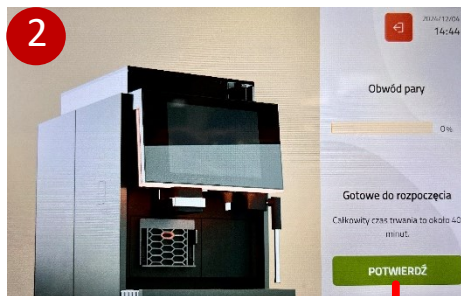

Wybierz **POTWIERDŹ**.

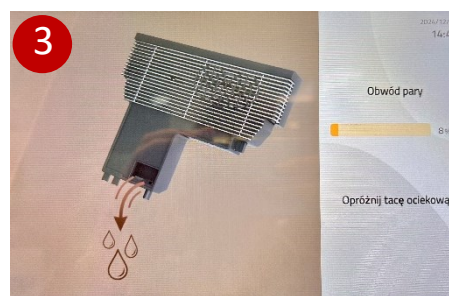


Opróżnij tackę ociekową.

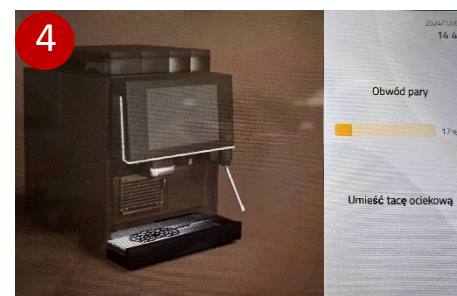

Zamontuj z powrotem tackę ociekową.



Wymij zbiornik wody i opróżnij go. **W przypadku konfiguracji na zbiornik usuń filtr wody!** Następnie wlej 1 l płynu odkamieniającego Coffema oraz 1 l wody. Łącznie 2l roztworu.

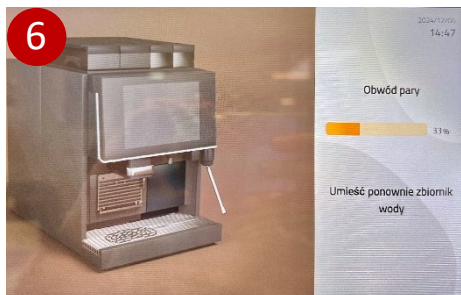

Zamontuj z powrotem zbiornik na wodę.




Umieść pod wylewką pusty pojemnik o pojemności 3 l i wybierz **POTWIERDŹ**, aby rozpocząć odkamienianie.




Odkamienianie w trakcie.


Odkamienianie obwodu pary

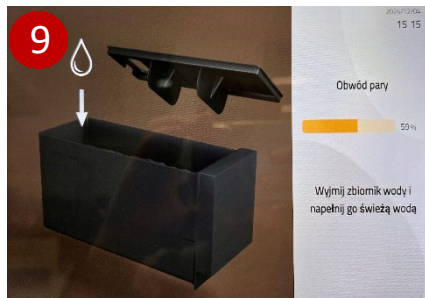


Wymij zbiornik wody, opróżnij go, następnie wypłucz i napełnij do pełna świeżą wodą.

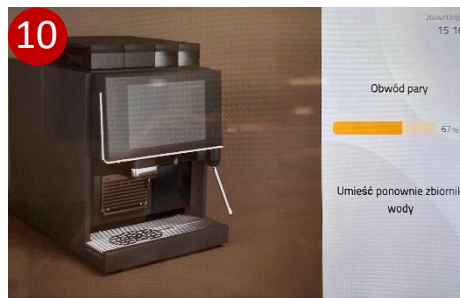

Zamontuj z powrotem zbiornik na wodę.

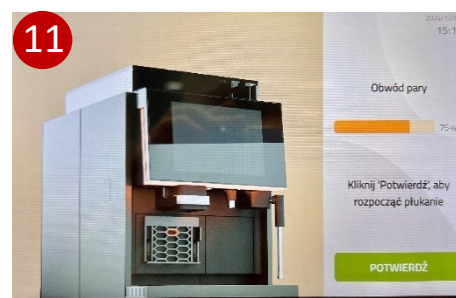

Umieść pod wylewką pusty pojemnik o pojemności 3 l i wybierz POTWIERDŹ, aby rozpocząć płukanie.

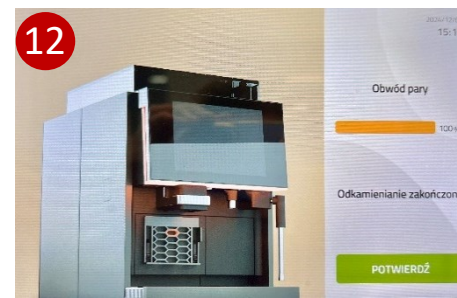

Odkamienianie zakończone. Wybierz POTWIERDŹ. Zamontuj z powrotem filtr wody w zbiorniku.

Przegląd treści

- Przegląd porad dotyczących czyszczenia
- Codzienne czyszczenie
- Tygodniowe czyszczenie
- Wymiana filtra
- Odkamienianie obwodu kawy
- Odkamienianie obwodu pary

Wymiana filtra

i Ekspres w zależności od konfiguracji (zasilanie wodne z sieci lub wbudowanego zbiornika) wymaga cyklicznej wymiany filtra wewnętrznego lub zewnętrznego.


i Filtr zewnętrzny to filtr marki Brita montowany poza urządzeniem i do jego wymiany konieczny jest przyjazd technika Coffema.

Filtr wewnętrzny znajduje się wewnątrz wbudowanego zbiornika na wodę i może zostać wymieniony samodzielnie przez klienta.


Wymiana filtra wewnętrznego




Włóż filtr Brita do zbiornika wewnętrznego jak na zdjęciu powyżej.

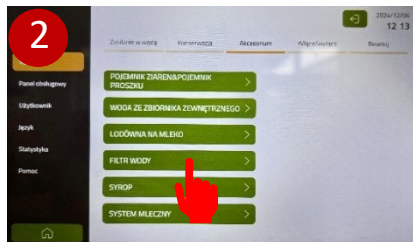

Przejdź do menu operatora i wybierz po lewej stronie **System**, a następnie **Akcesorium** i kolejno **Filtr wody**.

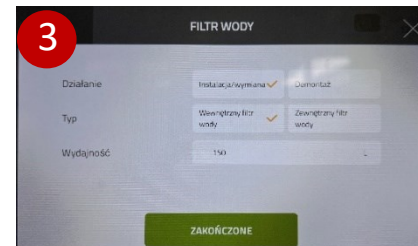

Wybierz w tym miejscu **ZAKOŃCZONE**.

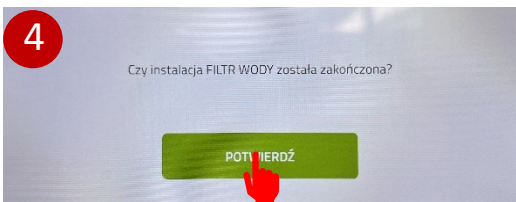

Wybierz **POTWIERDŹ** w celu zatwierdzenia wymiany filtra wewnętrznego.

W przypadku problemów skontaktuj się z infolinią serwisową:

 +48 58 32 63 451

 serwis@coffema.pl