

OPTIMA SOFT PLUS / ULTRA




INSTRUKCJA KONSERWACJI URZĄDZENIA DLA OBSŁUGI


CZYSZCZENIE POWER CLEANER

W przypadku, gdy urządzenie nie wyda żadnego napoju mlecznego, zalecą się przeprowadzenie procedury czyszczenia – Power Cleaner: (~czas trwania 1 min)


1 ► Wciśnij przycisk INFO.

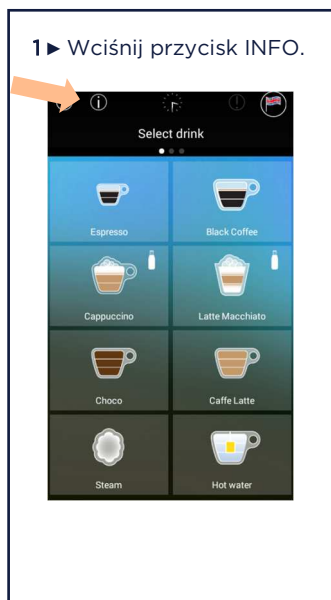


2 ► Wybierz Czyszczenie ręczne.

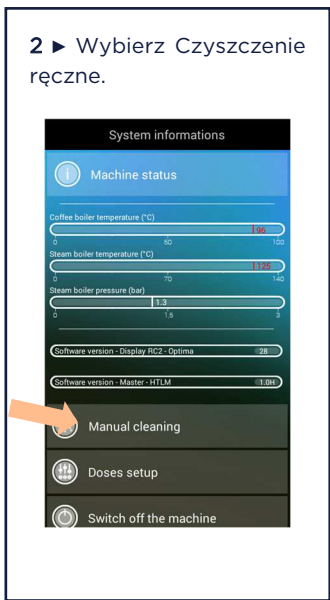

3 ► Następnie wybierz START aby kontynuować POWER CLEANER.

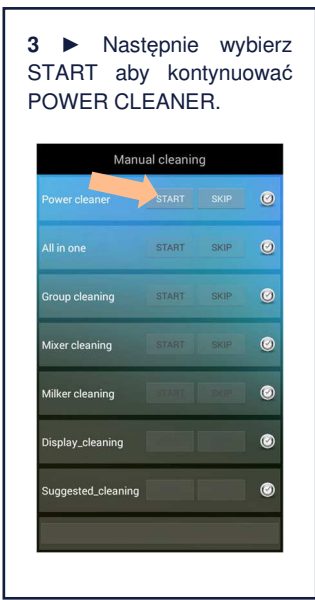


4 ► Włóż czarny uchwyt wężyka do otworu w kratce ociekacza i wybierz Dalej.

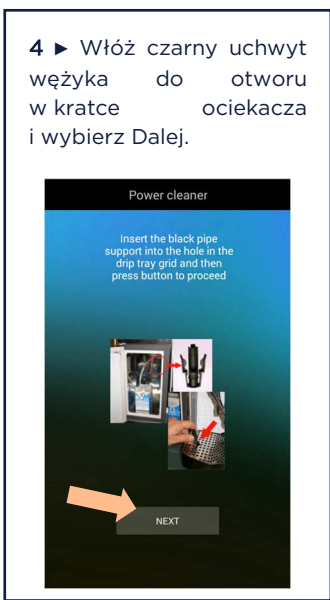


5 ► Wyjmij wężyk z kartonika z mlekiem - włóż w czarny uchwyt. Wybierz Dalej aby kontynuować.



6 ► Poczekaj na zakończenie cyklu czyszczenia POWER CLEANER. Po zakończeniu cyklu, urządzenia przejdzie w tryb wydawania napoi.

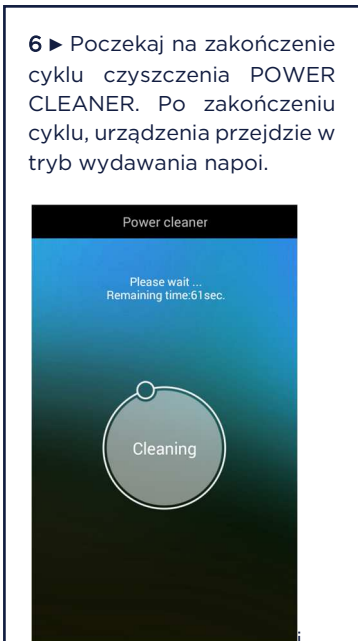

7 ► Po zakończeniu czyszczenia POWER CLEANER na wyświetlaczu pojawi się:

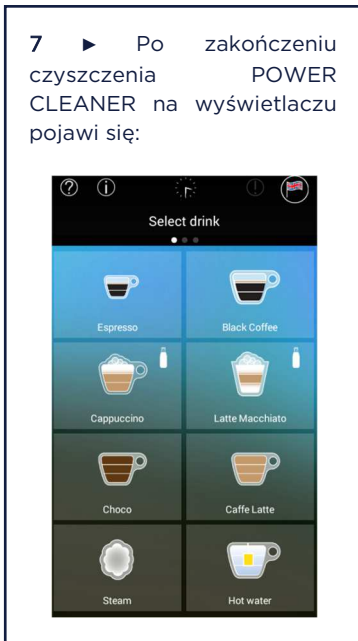


CZYSZCZENIE ALL IN ONE CLEANING

Proces automatycznego czyszczenia grupy zaparzającej, miksera instant oraz spieniacza mlecznego należy przeprowadzić na koniec każdego dnia roboczego oraz jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas – ALL IN ONE CLEANING: (~czas trwania 20 min)


1 ► Wybierz ikonę INFO.




2 ► Wybierz Ręczne Czyszczenie.

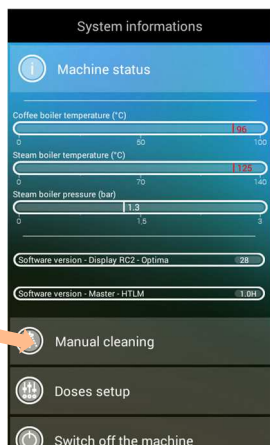


3 ► Wybierz POMIŃ przy opcji Power Cleaner.

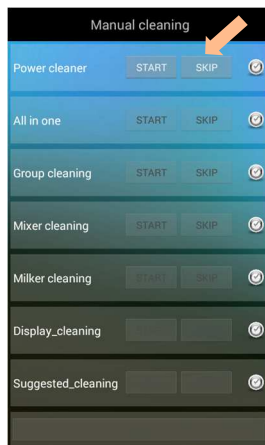

4 ► Wybierz START przy opcji All in one.

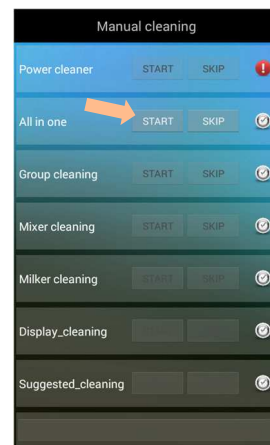

5 ► Wybierz TAK lub NIE w zależności, czy urządzenie ma się wyłączyć po zakończeniu procesu czyszczenia.

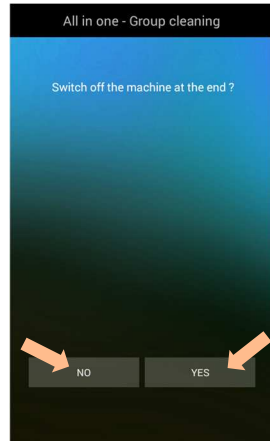

6 ► Przesuń wylewkę maksymalnie w górę.



7 ► Wyjmij i opróżnij pojemnik na fusy.




8 ► Wyczyść miejsce pojemnika na fusy z resztek kawy.




9 ► Włóż pojemnik na fusy.




10 ► Gdy urządzenie nie ma podłączonego odpływu na stałe, wyjmij i opróżnij ociekacz.

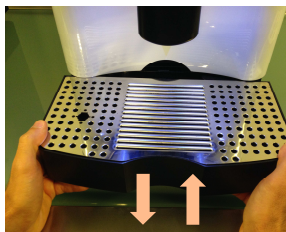


11 ► Wlej 60 ml płynu COFFEMA do pojemnika o pojemności minimum 500ml. Następnie wyjmij wężyk z kartonika z mlekiem i umieść w pojemniku z płynem.

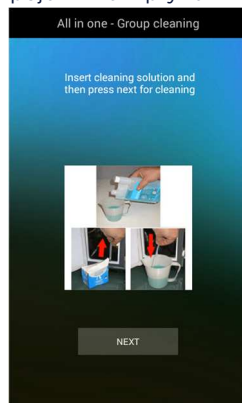

12 ► Otwórz przedni panel.

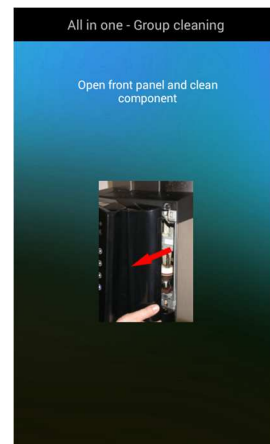


13 ► Wyczyść grupę zaparządzającą z resztek kawy i zamknij przedni panel.

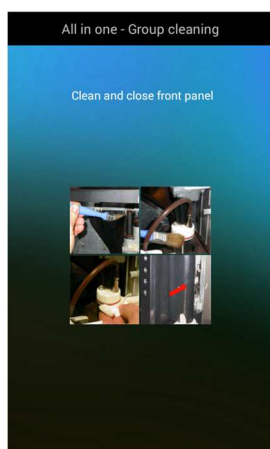


14 ► Otwórz przedni panel i wrzuć tabletkę czyszczącą do komory zaparządzającej. Zamknij przedni panel.



15 ► Urządzenie rozpocznie czyszczenie grupy, a następnie przeprowadzi czyszczenie miksera oraz przystawki spieniającej.

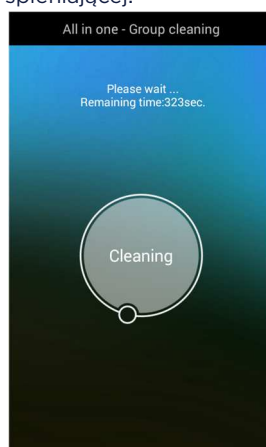

16 ► Po zakończeniu czyszczenia urządzenie przejdzie w tryb wydawania bądź się wyłączy, w zależności od wcześniej wybranej opcji.

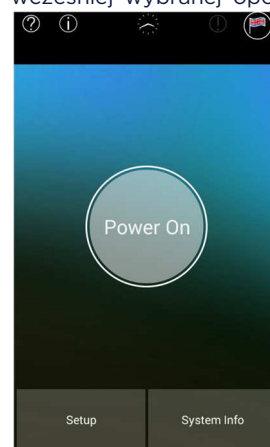

UWAGA:

Nie można przerywać cyklu czyszczenia. Przy przerwaniu cyklu jakąkolwiek operacją inną niż podana w instrukcji, po ponownym włączeniu maszyny, automatycznie uruchomi się proces czyszczenia.



Podczas programu czyszczącego „ALL IN ONE CLEANING” istnieje ryzyko poparzenia parą. Zachowaj dystans od maszyny podczas czyszczenia.

ŚRODKI CZYSTOŚCI

Do czyszczenia urządzenia należy stosować środki czystości firmy Coffema.

Tabletki do czyszczenia ekspresów
automatycznych
KOD: TABL-19-S



Płyn do czyszczenia systemów mlecznych
KOD: SAHN-21-S



- © Środki czyszczące są dostępne w sklepie internetowym: <https://ekspresonline.pl/>
- © Zamówienia można również wysyłać drogą mailową na adres: coffema@coffema.pl

RĘCZNE CZYSZCZENIE MIKSERA

Zaleca się przeprowadzenie ręcznego czyszczenia miksera raz dziennie (~czas trwania 5 min):

1 ► Otwórz przedni panel urządzenia.



2 ► Zdejmij wężyk z miksera.



3 ► Wyjmij zsyg produktu, przekręć flanszę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (1) aby wyjąć mikser. (2).



4 ► Wyjmij uszczelkę zabezpieczającą.



5 ► Umyj oba elementy pod bieżącą wodą.



6 ► Włóż uszczelkę zabezpieczającą.



7 ► Przekręć flanszę w prawo aby zmontować mikser.



8 ► Załóż wężyk miksera.



CZYSZCZENIE POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW

CZYSZCZENIE OCIEKACZA

Raz dziennie umyj ociekacz w zlewie.



POJEMNIKA NA FUSY

Raz dziennie opłucz pojemnik na fusy w zlewie.



POJEMNIKA NA ZIARNO

Raz w tygodniu wyczyść pojemniki na ziarno i produkt środkiem z atestem spożywczym. **WYSUSZ DOKŁADNIE POJEMNIKI PRZED DODANIEM KAWY!**




CZYSZCZENIE ZSYPÓW KAWY

1 ► Otwórz zsyp kawy bezkofeinowej i wyjmij zsyp.



2 ► Raz w tygodniu wyczyść zsyp kawy bezkofeinowej.

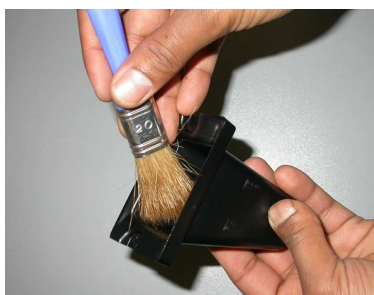

3 ► Raz w tygodniu wyczyść zsyp kawy suchym pędzelkiem.



CZYSZCZENIE MODUŁU CZEKOLADOWEGO – CHOCO A01

Zaleca się przeprowadzenie ręcznego czyszczenia modułu czekoladowego raz dziennie (~czas trwania 5 min):

1 ► Otwórz panel modułu choco.



2 ► Wciśnij plastikowy zaczep wewnątrz (1).



3 ► Zdejmij plastikową pokrywkę (2).



4 ► Wyjmij pojemnik.



5 ► Wyczyść pojemnik suchą szmatką / ręcznikiem papierowym.

