

widok z zewnątrz



- 1 pojemniki na kawę
- 2 pojemniki na produkty instant
- 3 zamek do drzwi
- 4 drzwi przedniego panelu
- 5 ekran dotykowy
- 6 strona wyboru produktów
- 7 podłączenie wężyka świeżego mleka
- 8 regulowana wylewka napojów
- 9 wylewka wrzątku
- 10 miejsce wylotu napojów
- 11 dolne drzwi urządzenia
- 12 wężyk mleczny
- 13 kratka ociekowa
- 14 tacka ociekowa

widok wnętrza maszyny



- 15 pojemniki na kawę
- 16 pojemniki na produkty instant
- 17 młynki do kawy
- 18 zsyp zmielonej kawy
- 19 miksery instant
- 20 evo milker (spieniacz mleka)
- 21 wyłącznik główny
- 22 grupa zaparządzająca
- 23 pojemnik na fusy
- 24 regulowana wylewka napojów

Spis treści

Uruchamianie	1
Przygotowywanie napojów	1
Wstęp	1
Wydawanie napojów	2
Wrzątek	2
Czyszczenie zewnętrznych podzespołów ..	2
Porady ogólne	2
Rekomendowane środki czystości	3
Czyszczenie ekranu dotykowego	4
Czyszczenie obudowy ekspresu	3
Czyszczenie pojemników	4
Czyszczenie pojemnika na fusy	5
Czyszczenie tacki ociekowej	5
Czyszczenie wnętrza ekspresu	5
Automatyczne programy czyszczące	5
Menu programów czyszczących	5
All-in-one	6
Automatyczne czyszczenie milkera	7
Czyszczenie elementów milkera	7
Automatyczne czyszczenie miksera	7
Czyszczenie elementów miksera	8
Automatycznie czyszczenie grupy zaparzającej	8
Rozwiązywanie problemów	8
Błędy urządzenia	8
Dane kontaktowe	9


Uruchamianie

- ✓ *Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że pojemnik na fusy i tacka ociekowa znajdują się w ekspresie.*

Ekspres wyposażony jest w ekran dotykowy, służący do uruchamiania różnych funkcji. Ekran zmienia się w zależności od menu. Ekran stand-by oraz wyboru napojów pokazane są poniżej jako przykład. Ikony napojów w menu wyboru mogą się różnić w zależności od konfiguracji urządzenia.

Aby uruchomić urządzenie, wykonaj następujące czynności:

- Naciśnij ikonę „Włącz“, aby przejść do menu wyboru napojów:

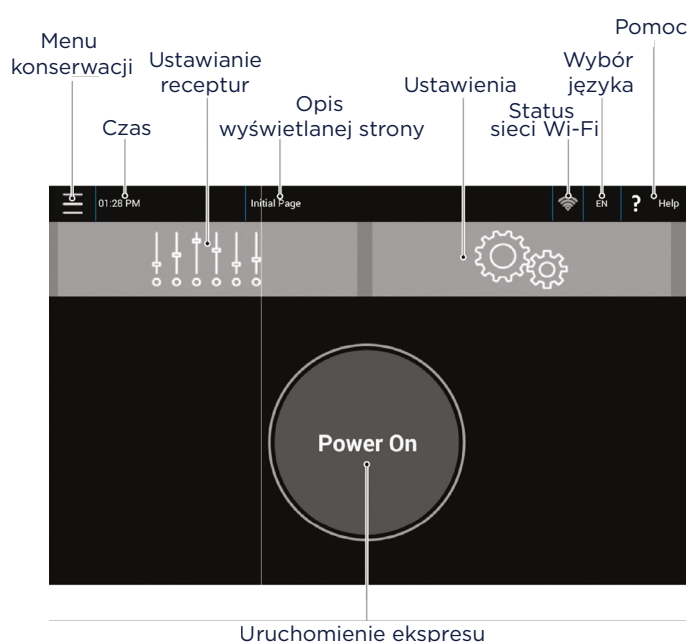

- Ekspres jest teraz włączony, a bojlera się nagrzewają.

Przygotowywanie napojów

Wstęp

Przed przygotowaniem napoju, uzupełnij pojemnik na ziarno kawy oraz pojemniki instant czekoladą lub mlekiem instant (produkty instant).

Przed napełnieniem, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

- ✓ *Staraj się dbać, aby zawsze pojemniki na kawę były wypełnione świeżym ziarnem przynajmniej w trzech czwartych pojemności. Pomoże to zachować jakość każdej kawy!*

Aby napełnić pojemnik, wykonaj następujące czynności:

- Otwórz wybrany pojemnik na kawę ziarnistą lub produkt instant, który chcesz napełnić, zdejmując pokrywę pojemnika. W przypadku pokrywki z zamkiem użyj dedykowanego kluczyka.

- Napełnij odpowiedni pojemnik do minimum trzech czwartych czekoladą instant lub ziarnami kawy.
- Zamknij pojemnik, umieszczając pokrywę pojemnika z powrotem na miejscu. W przypadku zamka zamknij go dedykowanym kluczykiem.
- Pojemnik jest już napełniony.

WAŻNE!



Możliwe uszkodzenie urządzenia w wyniku wysypiania ziaren kawy do pojemnika na produkt instant.


Napełnienie pojemnika na produkt instant ziarnami kawy może spowodować uszkodzenie urządzenia. Dlatego pojemnik na produkt instant należy napełniać wyłącznie czekoladą/produktem instant.

- ✓ *Jeśli chcesz przygotować napój na bazie mleka, upewnij się, że wężyk zasysający mleko jest podłączony do pojemnika na mleko w lodówce.*
- ✓ *Aby uzyskać idealną piankę mleczną, należy używać wyłącznie mleka schłodzonego do temperatury 4°C!*

Wydawanie napojów

Wybór napojów:

- Umieść filiżankę o rozmiarze odpowiednim dla wybranego napoju na kratce ociekowej, bezpośrednio pod wylewką:

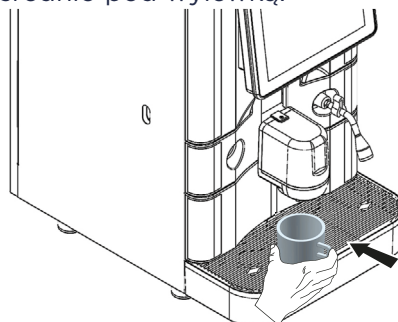

- Naciśnij ikonężądanego napoju, aby rozpocząć jego wydawanie:




- Napój jest gotowy do spożycia.

WAŻNE!


Bojler kawy i bojler pary muszą osiągnąć wymaganą temperaturę.



Jeśli bojler kawy i bojler pary nie osiągnęły jeszcze wymaganej temperatury, wyświetlony zostanie odpowiedni ekran informujący o stanie podgrzewania bojlerów.

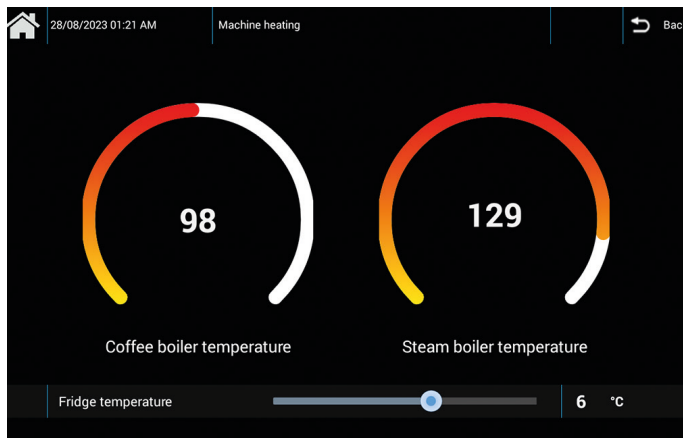

Ekran ten jest wyświetlany po włączeniu urządzenia (ikona „**Włącz**”) i za każdym razem, gdy temperatura bojlerów spadnie poniżej minimalnej temperatury wydawania napojów:

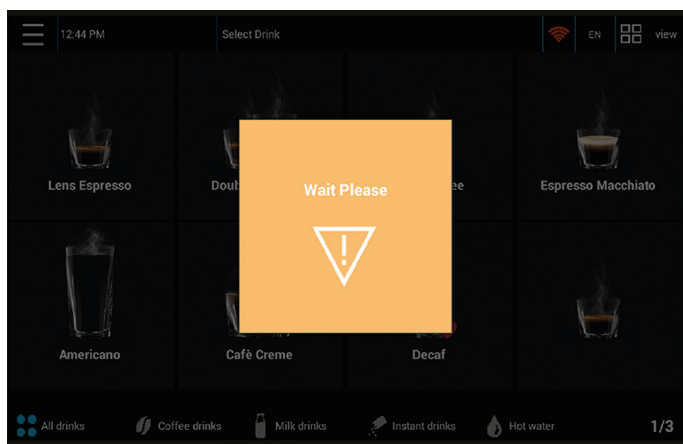
**Wrzątek**

- ✓ Wydawanie wrzątku zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu zaprogramowanej ilości.
- ✓ Jeśli chcesz dozować mniejszą ilość od zaprogramowanej, naciśnij ikonę X w prawym dolnym rogu ekranu, aby zatrzymać dozowanie wrzątku.

Aby przygotować wrzątek, wykonaj następujące czynności:

- Umieść filiżankę pod wylewką wrzątku.
- Upewnij się, że wylewka jest skierowana w dół.
- Dotknij ikonę „wrzątek” na ekranie wyboru produktu.
- Poczekaj, aż zakończy się wydawanie wrzątku.

- Zabierz filiżankę z tacki ociekowej.
- Wrzątek jest gotowy. Możesz teraz przygotować na przykład herbatę.

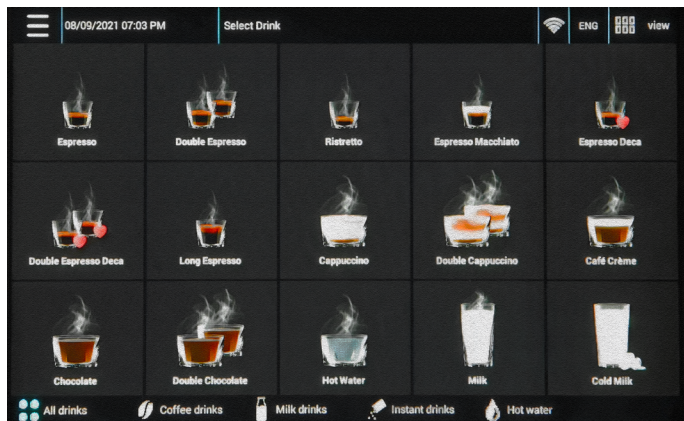**WAŻNE!**

Ryzyko poparzenia w wyniku dotknięcia regulowanej wylewki wrzątku



Po wydaniu wrzątku regulowana wylewka wrzątku jest gorąca i jej dotknięcie może spowodować oparzenia. Podczas przesuwania regulowanej wylewki wrzątku należy chwytać wyłącznie za czarny plastikowy uchwyt wrzątku.

Czyszczenie zewnętrznych podzespołów

Porady ogólne

- ✓ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z ręcznym czyszczeniem wewnętrznych części urządzenia należy upewnić się, że zasilanie urządzenia zostało odłączone za pomocą głównego wyłącznika lub poprzez odłączenie kabla zasilającego.
- ✓ Nie czyść urządzenia bezpośrednim strumieniem wody i nie zanurzaj go w wodzie lub innych płynach.
- ✓ Należy zawsze używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
- ✓ Czyszczenie i konserwacja muszą być wykonywane przez przeszkolonego użytkownika i nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- ✓ Poniższe części należy czyścić co najmniej raz dziennie miękką, suchą lub lekko zwilżoną wodą ściereczką:
 - Zewnętrzna powierzchnia urządzenia
 - Wyświetlacz
 - Kratka ociekowa
- ✓ Opróżnij pojemniki na kawę ziarnistą i wyczyść je miękką i suchą lub lekko zwilżoną wodą ściereczką.
- ✓ Wyczyść pojemniki na produkty instant i pojemniki na kawę ziarnistą przed napełnieniem ich nowymi produktami.

Powyższe porady mają charakter ogólny i odnoszą się do każdego rodzaju czyszczenia. Więcej informacji można znaleźć w poniższych sekcjach.

Coffema International Polska

ul. Piekarnicza 12a • 80-126 Gdańsk • Polska

Telefon: +48 0 (58) 326 34 50 • coffema@coffema.pl • www.coffema.pl

Dobra kawa. Wszędzie. Zawsze.

Rekomendowane środki czystości

Do czyszczenia automatycznego i ręcznego zalecane są następujące środki czyszczące firmy Coffema:


	tabletki do czyszczenia grupy zaparzającej (100 tab., 2 g każda) (nr. art.: TABL-19-S)
	płyn do czyszczenia układu mlecznego (1 litr) (nr. art.: SAHN-21-S)
	pojemnik na ścieki (3.6 litra) (nr. art.: POJE-111-K)
	szczoteczka do czyszczenia milkera (6 mm) (nr. art.: SZCZ-3-C)
	menzurka do roztworu czyszczącego układ mleczny (500 ml) (nr. art.: POJE-110-K)
	pędzel do czyszczenia grupy zaparzającej (nr. art.: PĘDZ-00002-K)

Czyszczenie ekranu dotykowego

Przed czyszczeniem ekranu dotykowego urządzenia należy uruchomić dedykowany tryb blokujący funkcję dotyku, wykonując poniższe czynności:

Aby wyczyścić ekran wyświetlacza, wykonaj następujące czynności:


- Z ekranu początkowego „**Włącz**” naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do ekranu wyboru napoju.

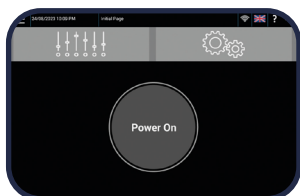


- Naciśnij lewą górną ikonę.




- Wpisz i potwierdź hasło dostępu - „1111”.

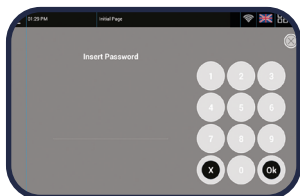

- Naciśnij ikonę „**Czyszczenie ręczne**”, a kolejno „**Czyszczenie wyświetlacza**”.

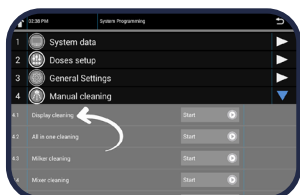

- Naciśnij przycisk „**Start**” obok opcji „**Czyszczenie wyświetlacza**”.

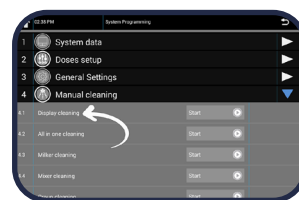

- Dotyk ekranu zostanie wyłączony na 15 sekund, umożliwiając jego wytarcie.



Czyszczenie obudowy ekspresu

Zewnętrzne powierzchnie urządzenia należy czyścić codziennie za pomocą miękkiej ściereczki lub gąbki zwilżonej nieagresywnym detergentem bez dodatku alkoholu.

Aby wyczyścić powierzchnie urządzenia, wykonaj następujące czynności:

- Delikatnie zwilżoną ściereczką lub gąbką wycieraj obudowę ekspresu.



Czyszczenie pojemników

- ✓ W przypadku braku lub nieprawidłowego włożenia pojemników wymaganych przez konfigurację, urządzenie przestanie działać informując odpowiednimi komunikatami na ekranie!

Aby wyjąć pojemniki, wykonaj następujące czynności:

- Otwórz górny panel przedni.



WAŻNE! Pamiętaj o następujących kwestiach:



Wsuń ruchem od siebie niebieską wsuwkę na spodzie pojemnika, aby zamknąć przegrodę i zapobiec wysypaniu się ziarna.

- Podnieś pojemnik, aby wyjąć go z ekspresu.




- Wyjmij pojemniki z ekspresu. Pojemniki instant nie są niczym zablokowane.




Aby otworzyć pojemniki, wykonaj następujące czynności:

- Otwórz pojemniki na produkty instant/kawę za pomocą odpowiedniego klucza.
- Obróć niebieskie wypustki, aby zabezpieczyć otwór blokady i zapobiec przedostawaniu się resztek produktu.
- Opróżnij pojemniki z produktów.

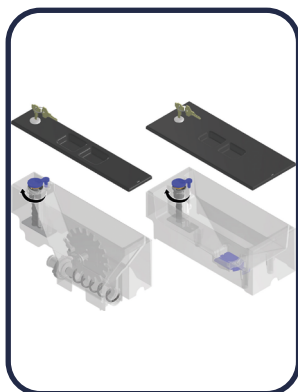

- Wyczyść roztworem wrzątku i środka odtłuszczającego, spłucz wodą i dokładnie osusz.
- Ponownie otwórz wysuwki, aby produkt mógł wydostać się z pojemnika.
- Ponownie włóż pojemniki do maszyny i wysuń wsuwki ruchem do siebie.

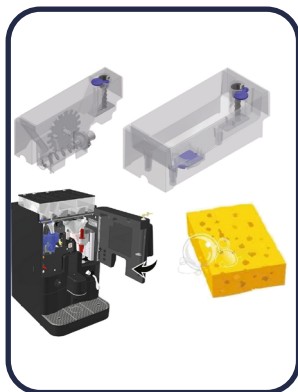

WAŻNE! Pamiętaj o następujących kwestiach:



Nie mieszaj różnych rodzajów kawy / proszków instant i nie wkładaj tych pojemników do zmywarki.

Czyszczenie pojemnika na fusy

- Otwórz dolne drzwiczki, aby wyjąć szufladę z pojemnikiem na fusy.
- Opróżnij ją i dokładnie umyj przy użyciu wody i płynu do mycia naczyń. W razie potrzeby usuń pozostałości kawy pędzlem lub gąbką.




WAŻNE! Pamiętaj o następujących kwestiach:



Oplucz pod ciepłą bieżącą wodą i dokładnie osusz, aby zapobiec namnażaniu się bakterii.

Czyszczenie tacki ociekowej

- Naciśnij przyciski znajdujące się pod tacką ociekową (po lewej i prawej stronie), aby ją odblokować.
- Wyjmij tackę ociekową z ekspresu ruchem do siebie.
- Opróżnij ją i dokładnie umyj przy użyciu wody i płynu do mycia naczyń. W razie potrzeby usuń pozostałości kawy pędzlem lub gąbką.

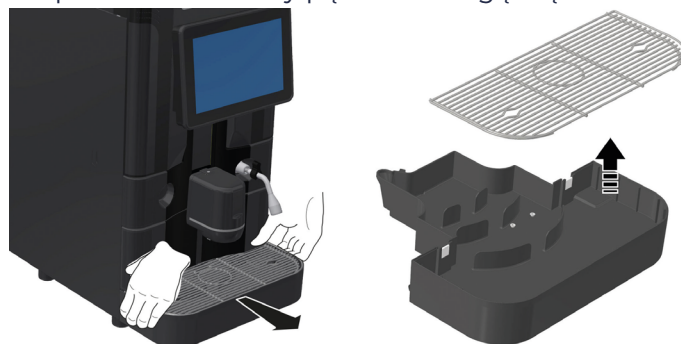


WAŻNE! Pamiętaj o następujących kwestiach:



Oplucz pod ciepłą bieżącą wodą i dokładnie osusz, aby zapobiec namnażaniu się bakterii.

Czyszczenie wnętrza ekspresu

- Wyjmij pojemnik na fusy i oczyść wewnętrzną przestrzeń urządzenia z pozostałości kawy, używając ściereczki z odtłuszczającym środkiem czyszczącym.
- Wykonuj tę czynność codziennie.

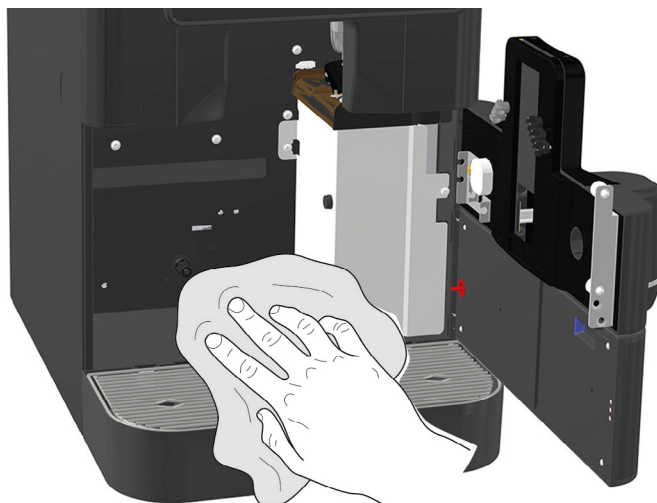


Automatyczne programy czyszczące

Menu programów czyszczących

Przed rozpoczęciem, wybierz automatyczny tryb czyszczący.

Aby przejść do menu czyszczenia, wykonaj następujące czynności:


- Na ekranie początkowym „Włącz” naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do ekranu wyboru napoju.

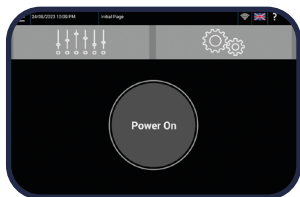


- Naciśnij lewą górną ikonę.




- Wpisz i potwierdź hasło dostępu - „1111”.

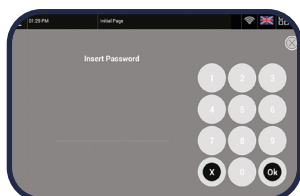

- Naciśnij ikonę „Czyszczenie ręczne”.

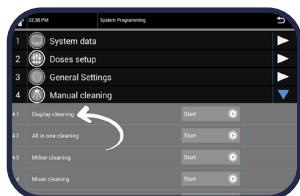

- Wybierz i przeprowadź żądany tryb czyszczenia postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

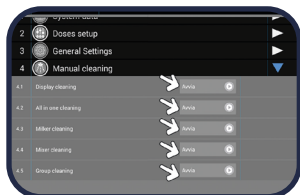

Automatyczne uruchamianie programów czyszczenia można zaprogramować za pomocą ustawień technicznych. Jeśli są one włączone, postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu i naciśnij przycisk „OK”, aby kontynuować czyszczenie, naciśnij przycisk „Skip”, aby pominąć czyszczenie. Czas czyszczenia zależy od wybranego programu.

Pamiętaj o następujących kwestiach:

- ✓ Jeśli funkcja automatycznego włączenia czyszczenia została aktywowana, po upływie ustawionego czasu urządzenie zażąda czyszczenia, które w razie potrzeby można ponownie zaplanować tylko raz.
- ✓ Jeśli zaprogramowano funkcję automatycznego włączenia czyszczenia, a urządzenie znajduje się w trybie samoobsługi, aby zapobiec potwierdzeniu czyszczenia przez nieupoważnione osoby, użytkownik będzie musiał podać hasło.

WAŻNE! Pamiętaj o następujących kwestiach:



System mleka powinien być czyszczony co najmniej raz dziennie - najlepiej na koniec dnia roboczego!

Ten program służy do automatycznego czyszczenia wszystkich trzech układów znajdujących się w ekspresie w następującej kolejności:

- ✓ Czyszczenie systemu mleka,
- ✓ Czyszczenie miksera,
- ✓ Czyszczenie grupy zaparzącej.

WAŻNE! Pamiętaj o następujących kwestiach:



Należy bezwzględnie zapewnić wystarczającą ilość wody podczas cyklu czyszczenia. Zawór wody w sieci musi być odkręcony!


Aby skutecznie wyczyścić układ mleka i zaparzenia, zaleca się korzystanie z dedykowanych środków czyszczących COFFEMA przedstawionych na stronie 4 i stosowanie odpowiedniej dawki.

Aby rozpocząć czyszczenie All-in-one, wykonaj następujące czynności:

- Wlej 60 ml płynu do czyszczenia mleka COFFEMA do miarki o pojemności co najmniej 500 ml.



- Po wybraniu na ekranie opcji „Czyszczenie All in One” postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

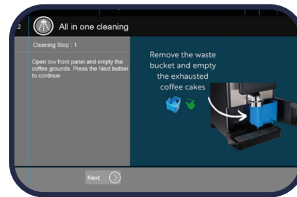


- Otwórz górne drzwiczki i usuń resztki kawy z zsyłu mielonej kawy za pomocą pędzla.



- Usuń pozostałości zmielonej kawy z okolic grupy zaparzącej. Resztki zmieć w lewą stronę, w kierunku pojemnika na fusy.



- Umieść tabletkę czyszczącą COFFEMA w komorze zaparzenia, zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk „Następny krok”, aby kontynuować

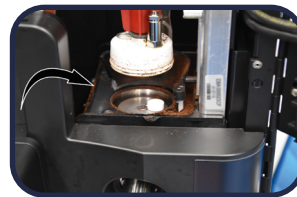


- Przełóż wążek mleczny do pojemnika z uprzednio wlanym detergentem. (aby zebrać płyny czyszczące).


- Umieść pojemnik na ścieki o pojemności 3,6 l pod wylewką i naciśnij przycisk „**Następny krok**”, aby rozpocząć proces czyszczenia.



- W przypadku, gdy ekspres wyposażony jest w odpływ nie trzeba podstawiać pojemnika pod wylewką.

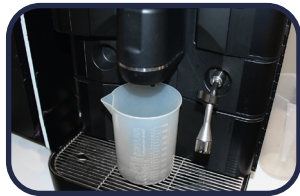

- Poczekaj na zakończenie cykli czyszczenia systemu mleka, miksera i systemu zaparzania. Program All-in-One trwa około 20 minut.

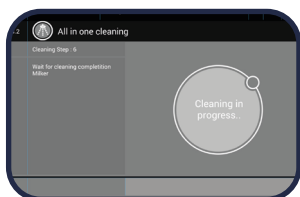

- Nalej 60 ml środka do czyszczenia mleka COFFEMA do menzurki i przełóż wężyk mleczny z pojemnika na mleko do menzurki z detergentem. Umieść pojemnik pod wylewką, aby zebrać płyn czyszczący



- Naciśnij przycisk „**Następny krok**”, aby rozpocząć czyszczenie. W przypadku, gdy ekspres wyposażony jest w odpływ nie trzeba podstawiać pojemnika pod wylewką.



- Patrz również poprzedni akapit dotyczący czyszczenia „**All-in-one**” na stronie 6.

- ✓ Podczas automatycznego czyszczenia milkera (All-in-One lub oddzielny automatyczny program czyszczenia milkera) w pierwszym kroku woda z detergentem jest zasysana z pojemnika. Następnie urządzenie dozuje parę. Uwaga na ryzyko poparzenia!
- ✓ W drugim kroku, czyszczenie jest powtarzane z ponownym napełnieniem zbiornika samą wodą.
- ✓ Na koniec, w celu uniknięcia bakterii i kamienia, bojler parowy jest opróżniany. Podczas tej fazy para wydostaje się z wylewki. Uwaga na ryzyko poparzenia!

Automatyczne czyszczenie milkera


Program automatycznego czyszczenia milkera umożliwia czyszczenie tylko układu mleka. Procedurę tę można przeprowadzić zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Pamiętaj o następujących kwestiach:

- ✓ Podczas korzystania z Milkera należy przeprowadzać procedurę automatycznego czyszczenia przynajmniej raz dziennie - najlepiej na koniec dnia roboczego.
- ✓ Jeśli evo milker pracuje intensywnie i/lub temperatura w pomieszczeniu jest wysoka, zaleca się zwiększenie liczby czyszczeń w trakcie dnia roboczego.
- ✓ Użyj 3,6 l pojemnika na ścieki, który należy umieścić pod wylewką. W przypadku, gdy ekspres wyposażony jest w odpływ nie trzeba podstawiać pojemnika pod wylewką.

Aby uruchomić program automatycznego czyszczenia milkera, wykonaj następujące czynności:

- Z menu czyszczenia wybierz „**Czyszczenie milkera**”.

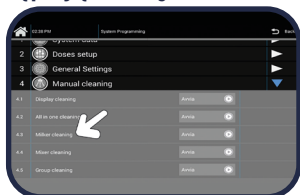

WAŻNE! Pamiętaj o następujących kwestiach:



Jeśli cykl czyszczenia zostanie nagle przerwany przed jego zakończeniem (np. urządzenie zostanie wyłączone lub drzwiczki zostaną otwarte), należy zawsze powtórzyć procedurę od początku, upewniając się, że została przeprowadzona faza płukania. Ponadto po zakończeniu cyklu wyświetlane jest menu czyszczenia.

Czyszczenie elementów milkera


Przed rozpoczęciem procesu należy wyłączyć urządzenie i przełączyć główny wyłącznik zasilania w pozycję „0”.

Aby ręcznie wyczyścić evo milker, wykonaj następujące czynności:


- Otwórz górne przednie drzwi.




- Wyjmij milker ze swojego miejsca przy pomocy obu rąk jak na obrazku obok.

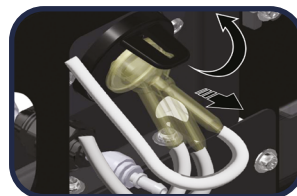

- Odłącz wszystkie wężyki, zwracając uwagę na ich położenie, tak aby przy składaniu układu wężyki pozostały na swoich wcześniejszych miejscach.

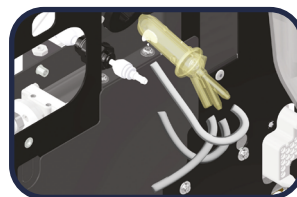

- Zanurz wszystkie elementy w roztworze ciepłej wody i 60 ml płynu czyszczącego COFFEMA. Po kilku minutach wyjmij z roztworu młotek i wyczyść szczoteczką do czyszczenia młotki wewnętrzne otwory z zaschniętego mleka.

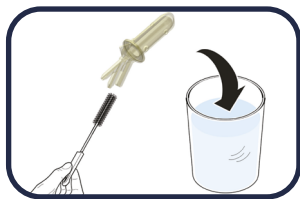

- Dokładnie opłucz elementy ciepłą bieżącą wodą.
- Zamontuj tak samo jak wcześniej węże w spieniaczu i potem umieść cały spieniacz na swoim miejscu.
- Zamknij drzwiczki i ustaw wyłącznik główny w pozycji „1”.

Automatyczne czyszczenie miksera


Program automatycznego czyszczenia miksera umożliwia wyczyszczenie tylko systemu miksera. Procedurę tę można przeprowadzić zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Pamiętaj o następujących kwestiach:

- ✓ Umieść pojemnik na ścieki o pojemności 3.6 l pod wylewką, aby zebrać płyny czyszczące i naciśnij przycisk „Następny krok” aby rozpocząć proces czyszczenia. W przypadku, gdy ekspres wyposażony jest w odpływ nie trzeba podstawiać pojemnika pod wylewką.

Aby automatycznie wyczyścić mikser, wykonaj następujące czynności:

- Z menu czyszczenia wybierz „Czyszczenie miksera” i Umieść pojemnik na ścieki o pojemności 3.6 l pod wylewką, aby zebrać płyny czyszczące i naciśnij przycisk „Następny krok” aby rozpocząć proces czyszczenia.

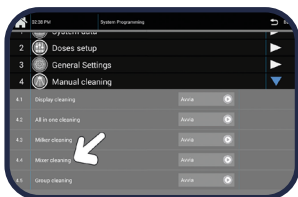

- W przypadku, gdy ekspres wyposażony jest w odpływ nie trzeba podstawiać pojemnika pod wylewką. Postępuj dalej zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie.



Czyszczenie elementów miksera


Przed rozpoczęciem procedury należy wyłączyć urządzenie i przełączyć wyłącznik w pozycję „0”.

Aby ręcznie wyczyścić mikser, wykonaj następujące czynności:


- Otwórz górne przednie drzwiczki maszyny i odłącz węże, które mogą przeszkadzać podczas tej procedury.




- Zamknij wylot zsyłu (niebieska zasuwka) oraz podnieś i wyjmij pojemniki na produkty instant oraz zsyły.

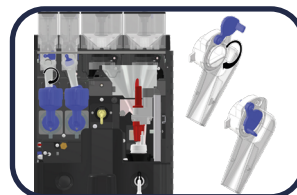


- Zaleca się również wyczyszczenie pojemników, jak opisano na stronie 4.

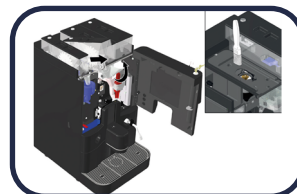


- Obróć szary pierścień zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwolnić mikser oraz wyjmij mikser z obudowy na zewnątrz.

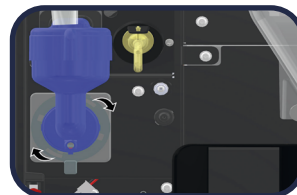


- Następnie wyjmij gumową wkładkę oraz rozłóż mikser i zanurz wszystkie części, w tym gumową wkładkę.

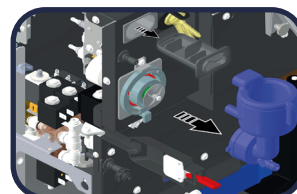

- Użyj do tego pojemnika z ciepłą wodą z dodatkami czyszczącymi COFFEMA. Uważaj na kontakt ze skórą!

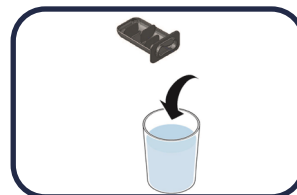

- Wypłucz wszystkie elementy pod ciepłą bieżącą wodą i potem dokładnie wysusz, aby komponenty były całkowicie suche przed ponownym zainstalowaniem ich w maszynie, aby zapobiec rozwojowi bakterii.

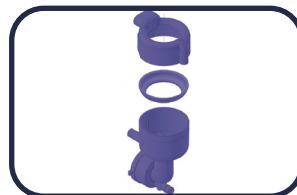

- Złóż mikser, postępując w odwrotnej kolejności jak wcześniej.

WAŻNE! Pamiętaj o następujących kwestiach:


Nie wkładaj żadnego z wyżej wymienionych elementów do zmywarki!

Automatyczne czyszczenie grupy zaparzącej

Program ten służy do wyczyszczenia syst. zaparzania. Procedura jest identyczna jak w przypadku procedury „All-in-one”, ale dotyczy tylko syst. zaparzania.

Aby uruchomić program automyicznego czyszczenia grupy zaparzącej wykonaj następujące czynności:

- W menu czyszczenia wybierz opcję „Czyszczenie grupy zaparzącej” i umieść poj. 3,6 l pod wylewką, aby zebrać płyny czyszczące i uruchom proces czyszczenia, naciskając przycisk przycisk „Następny krok”.

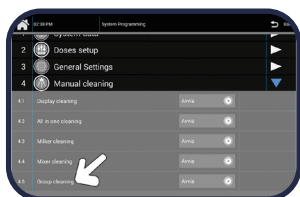


- W przypadku, gdy ekspres wyposażony jest w odpływ nie trzeba podstawić pojemnika pod wylewkę. Postępuj dalej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

**Rozwiązywanie problemów**

W tej części wymieniono główne definicje błędów powodujące nieprawidłowe działanie urządzenia wraz z możliwymi przyczynami i rozwiązaniami. Jeśli którykolwiek z problemów nie ustąpi po próbie jego rozwiązania, należy skontaktować się z odpowiednim serwisem COFFEMA.

Błędy urządzenia

- Jeśli pojawi się komunikat błędu na ekranie, użytkownik ma możliwość naprawienia błędu. Aby go wyświetlić, naciśnij przycisk Info „?”, jak poniżej:

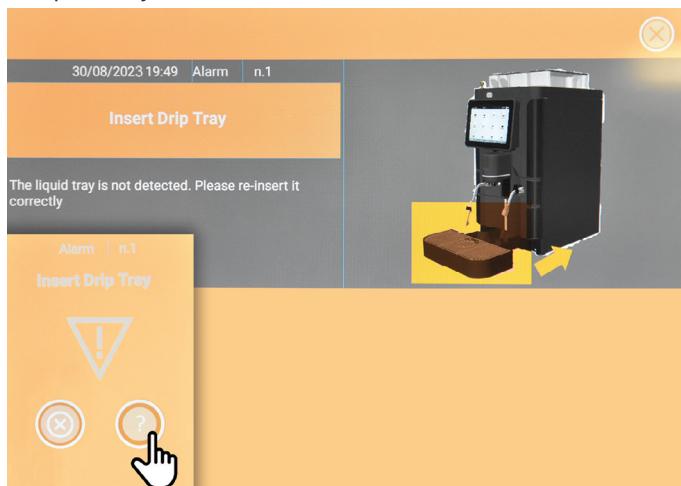

- Po naciśnięciu przycisku X alarm znika, ale pozostaje w menu konserwacji. Może się on powtórzyć w późniejszym czasie, dopóki problem nie zostanie naprawiony.



- Jak wspomniano wcześniej, jeśli błędy te nadal występują, należy skontaktować się z serwisem COFFEMA.

Dane kontaktowe**Siedziba firmy:**

Coffema International Polska
Piekarnicza 12a
80-126 Gdańsk

Tel.: +48 0 (58) 326 34 50
Fax: +48 0 (58) 326 34 52
Email: coffema@coffema.pl

**Punkt serwisowy:**

Coffema International Polska
Okopowa 47 / lok. 10
01-059 Warszawa

Tel.: +48 0 (58) 326 34 50
Email: coffema@coffema.pl



coffema.pl/serwis

We keep your business awake!