

ANIMO OptiMe



INSTRUKCJA KONSERWACJI URZĄDZENIA DLA OBSŁUGI

CODZIENNE CZYSZCZENIE UKŁADU ZAPARZANIA I INSTANT

Ta instrukcja opisuje proces codziennego czyszczenia, które należy wykonać na koniec każdego dnia roboczego. Ekspres automatycznie rozpozna jakie moduły były wykorzystywane i dostosuje zakres czyszczenia automatycznego.

- 1 ►** Wyjmij tackę ociekową i kolejno opróżnij oraz wypłucz pod bieżącą, ciepłą wodą.



- 2 ►** Wyjmij i wyczyść pod bieżącą, ciepłą wodą metalową tackę na filiżanki znajdującą się pod wylewką.



- 3 ►** Otwórz drzwi ekspresu przy użyciu kluczyka.



- 4 ►** Wyjmij pojemnik na fusy i kolejno opróżnij oraz wypłucz pojemnik pod bieżącą, ciepłą wodą.




- 5a ►** Zdejmij pokrywkę wylewki:

1. Unieś zapadkę znajdującą się wewnątrz ekspresu.



- 5b ►** Zdejmij pokrywkę wylewki:

2. Ściągnij pokrywkę wylewki z drzwiczek.

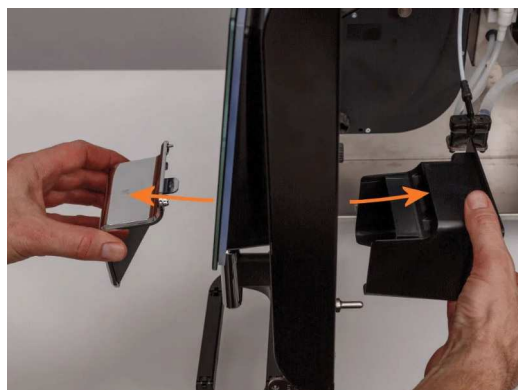

6 ► Umyj wylewkę pod bieżącą, ciepłą wodą.



7 ► Umieść z powrotem wszystkie umyte elementy w ekspresie.




8 ► Wyczyść mokrą ściereczką tylną pokrywę znajdującą się za tacką na filiżanki.



9 ► Na ekranie dotykowym: Wybierz menu ekspresu ☰.




10 ► Wybierz ikonkę WYCZYŚĆ EKSPRES (CLEAN MACHINE). Wskazówki krok po kroku pojawią się na ekranie. Jeżeli ekspres jest wyposażony w układ mleka to w ramach tego trybu nastąpią również czyszczenie tego modułu. Patrz na rozdział: CZYSZCZENIE UKŁADU MLEKA. Kolejność czyszczenia modułów: **System mleka → Grupa zaparzająca → Moduł instant.**

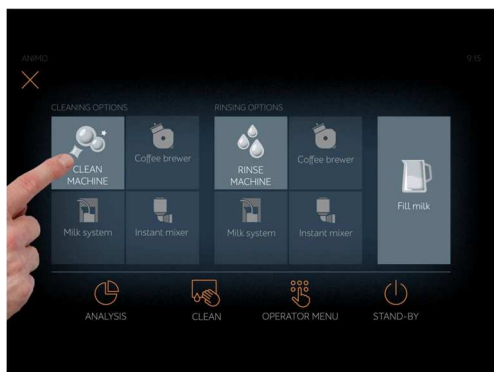

11 ► W tym momencie na ekranie może pojawić się instrukcja z prośbą o dodanie tabletki czyszczącej do modułu zaparzacza.

- Jeśli wyświetli się instrukcja z prośbą o wrzucenie tabletki czyszczącej, należy wykonać kolejne dwa kroki.
- W przeciwnym wypadku należy pominąć dwa kolejne kroki i kontynuować przepłukiwanie ekspresu.

UWAGA! Użytkownik jest proszony o czyszczenie modułu zaparzacza na podstawie wcześniejszej historii czyszczenia.

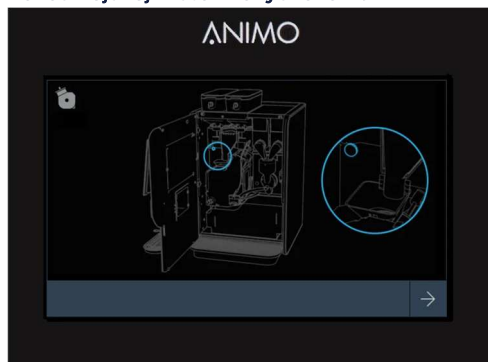

12 ► Otwórz drzwi ekspresu przy użyciu kluczyka.



13 ► Użyj 1szt. tabletki COFFEMA i wrzuć ją do wnętrza zaparzacza.




14 ► Zamknij drzwi i umieść pusty pojemnik (minimum 1L) pod wylewką.



15 ►

1. Wciśnij dalej (→), aby kontynuować.
2. Poczekaj, aż system zakończy czyszczenie ekspresu. Zajmie to około 5 minut.
3. Wciśnij dalej (→), aby kontynuować.

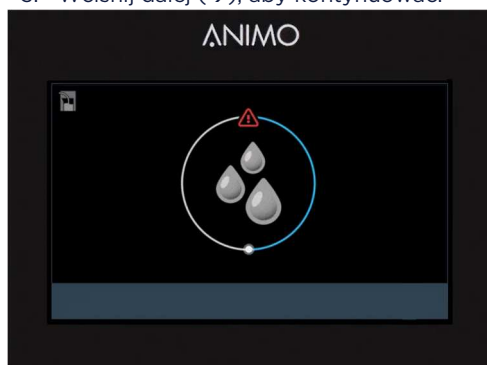

16 ►

1. Opróżnij pojemnik z brudnym roztworem.
2. Wyczyść wilgotną ściereczką tylną osłonę znajdującą się za tacką na filiżankę.



17 ► Ekspres jest wyczyszczony i gotowy do użycia.




CODZIENNE CZYSZCZENIE UKŁADU MLEKA

Ta instrukcja opisuje proces codziennego czyszczenia układu spieniania mleka, które należy wykonać na koniec każdego dnia roboczego. Moduł świeżego mleka jest dodatkową opcją. Jeżeli ekspres go posiada proces czyszczenia układu mlecznego będzie przeprowadzony w funkcji WYCZYŚĆ EKSPRES jeżeli urządzenie wydawało napoje mleczne. Czyszczenie układu mleka zajmuje ok. 8 min.

1 ► Na ekranie dotykowym: Wybierz menu ekspresu ☰



2 ► Wybierz ikonkę Układ mleka (MILK SYSTEM).

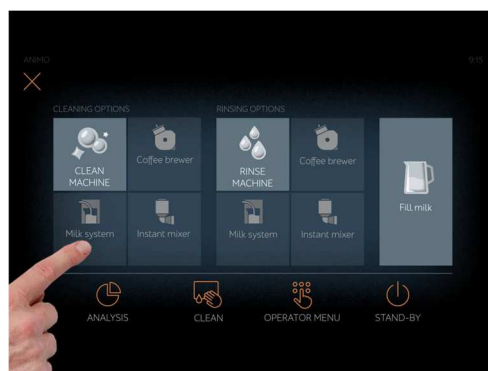

3 ► Otwórz chłodziarkę do mleka jeżeli występuje.

1. Wyjmij wężyk z pojemnika na mleko i wyczyść wężyk wilgotną ściereczką.
2. Wybierz opcję dalej (→) na ekranie.



4 ► Nalej do miarki 500 ml czystej, ciepłej wody z kranu.



5 ► Dodaj 60 ml płynu COFFEMA do wcześniej nalanej wody. Wybierz opcję dalej (→) na ekranie.



6 ► Umieść wężyk w roztworze czyszczącym. Wybierz opcję dalej (→) na ekranie.



7 ► Umieść wężyk w roztworze czyszczącym. Wybierz opcję dalej (→) na ekranie.




8 ► Umieść pusty pojemnik (minimum 1L) pod wylewką. **UWAGA! Podczas czyszczenia z wylewki wydostaje się gorąca para/płyn.**

Wybierz opcję dalej (→) na ekranie.



9 ► Poczeka, aż ekspres zakończy czyszczenie układu mleka. Potrwa to ok. 4 min.

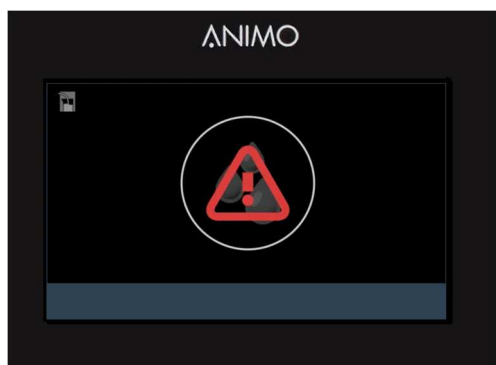

10 ► Opróżnij pojemnik i podstaw go ponownie pod wylewkę.



11 ► Wyjmij wężyk z roztworu czyszczącego i go wytrzyj. Wybierz opcję dalej (→) na ekranie.




12 ► Wyczyść miarkę pod bieżącą, ciepłą wodą. Nalej 0,5 l czystej wody z kranu.



13 ► Umieść wężyk w wodzie. Wybierz opcję dalej (→) na ekranie.



14 ► Poczeka, aż ekspres zakończy płukanie układu mleka. Potrwa to ok. 4 min.

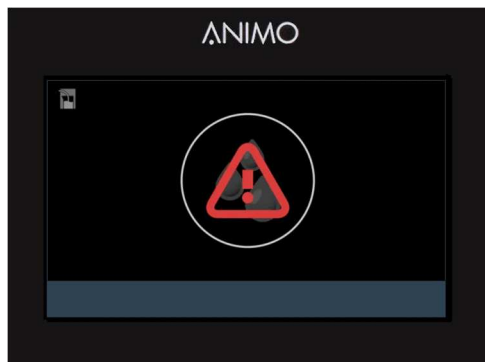


15 ► Wyjmij pojemnik z wodą. Wybierz opcję dalej (→) na ekranie.



16 ► Proces czyszczenia rejestrowany jest w harmonogramie czyszczenia HACCP.

Wybierz X, aby kontynuować.

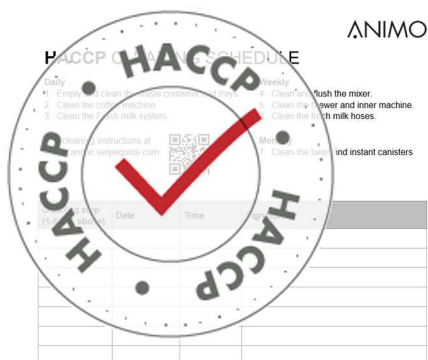

17 ► Wyczyścić pojemnik na mleko pod wodą z użyciem płynu do mycia naczyń.



18 ► Umieścić pojemnik z wężykiem w chłodziarce do mleka. Zamknij drzwiczki chłodziarki do mleka.



19 ► Wyczyścić tackę ociekową i pokrywę znajdującą się za tacką na filiżanki.



20 ► Układ mleka jest wyczyszczony i gotowy do użycia.



COTYGODNIOWE CZYSZCZENIE EKSPRESU

Ta instrukcja opisuje proces czyszczenia ekspresu, które należy wykonywać raz w tygodniu. W skład tego czyszczenia wchodzi:

- Czyszczenie części mikserów instant,
- Czyszczenie zsypu młynka.

1 ► Otwórz drzwi ekspresu przy użyciu kluczyka.



2 ► Otwórz pokrywkę pojemników instant.



3 ► Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyjmij wyloty pojemników jak na rysunku poniżej.



4 ► Wyjmij pojemniki na produkty instant, podnosząc je i pociągając do siebie.



5 ► Przekręć pierścień mocujący odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować flanszę miksera.



6 ► Wyjmij flanszę miksera.



7 ► Wyciągnij wężyk z flanszy miksera.



8 ► Wyjmij wężyk i rozdzielacz do kawy.



9 ► Wyjmij wężyk do kawy z rozdzielacza.



10 ► Wyjmij wirnik miksera ruchem do siebie.



11 ►

1. Obróć pierścień mocujący zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2. Wyjmij pierścień mocujący.



12 ► Wyjmij tackę odpylającą ruchem do siebie.



13 ► Dokładnie wypłucz i umyj zdemontowane elementy pod bieżącą, ciepłą wodą.



14 ► Wyczyść obszar pod pojemnikami na instant przy pomocy pędzelka.

UWAGA! Pędzel znajduje się z lewej strony ekspresu obok zaparzacza.



15 ► Wsuń z powrotem tackę odpylającą.




16 ► Delikatnie zamontuj pierścień mocujący (1). Unieruchom go przekraczając zgodnie z ruchem wskazówek zegara (2).



17 ► Ostrożnie włóż wirnik miksera na oś. Dociśnij ruchem od siebie w celu zamontowania.



18 ► Podłącz wężyki do rozdzielacza. Następnie umieść rozdzielacz kawy w przeznaczonym na niego uchwycie w wylewce.

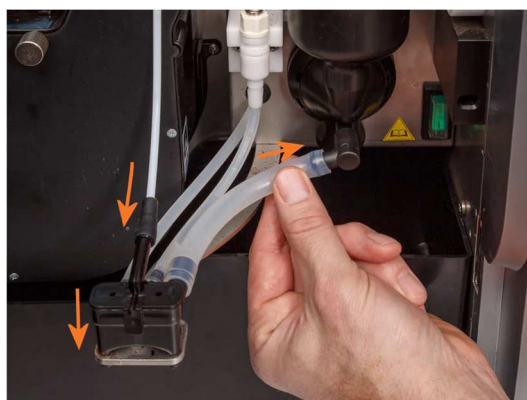

19 ► Umieść pojemniki na produkty instant z powrotem w ekspresie. Upewnij się, że pojemnik podłączony jest do znajdującego się z tyłu wirnika i został wsunięty w otwór znajdujący się z przodu.



20 ► Zamontuj wyloty pojemników przekręcając je w kierunku flanszy miksera.



21 ► Zamknij pokrywkę pojemników instant.



22 ► Zdejmij zsyp zmielonej kawy.



23 ► Wyczyść zsyp i wylot młynka przy pomocy pędzla.



24 ► Zamocuj z powrotem zsyp. Powinieneś usłyszeć klik. Zamknij drzwi. Ekspres gotowy do użycia.



COMIESIĘCZNE CZYSZCZENIE EKSPRESU

Ta instrukcja opisuje proces czyszczenia ekspresu, które należy wykonywać raz w miesiącu. W skład tego czyszczenia wchodzi:

- Czyszczenie pojemników na produkty instant,
- Czyszczenie pojemników na kawę.

1 ► Otwórz drzwi ekspresu przy użyciu kluczyka.



2 ► Wyjmij pojemnik(i) na produkty instant, podnosząc go/je i pociągając do siebie.



3 ► Pociągnij suwak pojemnika na kawę do siebie, aby zamknąć wylot ziaren.



4 ► Wyjmij pojemnik(i) na kawę, podnosząc go/je). Następnie opróżnij i wyczyść pojemniki przy użyciu wilgotnej ściereczki.



5 ► Wyjmij wylot pojemnika(-ów) na produkty instant.



6 ► Usuń pierścień trzymający element ślimakowy znajdujący się w tylnej części pojemnika.



7 ► Wyciągnij element ślimakowy z pojemnika(-ów) na produkty instant.



8 ► Wypłucz pod bieżącą, ciepłą wodą wszystkie elementy: element ślimakowy, wylot, pierścień, pojemnik.



9 ► Przy użyciu suchej, miękkiej szmatki wysusz wszystkie elementy.



10 ► Zamontuj wszystkie części pojemnika.



11 ► Wyczyść obszar pod pojemnikami na instant oraz kawy przy pomocy pędzelka.
UWAGA! Pędzel znajduje się z lewej strony ekspresu obok zaparzacza.



12 ► Umieść pojemnik(i) na kawę w ekspresie.



13 ► Przesuń do tyłu suwak pojemnika, aby otworzyć wylot ziaren.



14 ► Uzuppełnij pojemniki kawą.



15 ► Uzuppełnij pojemniki produktami instant.



16 ► Umieść pojemniki na produkty instant z powrotem w ekspresie. Upewnij się, że pojemnik podłączony jest do znajdującego się z tyłu wirnika i został wsunięty w otwór znajdujący się z przodu.



17 ► Zamknij drzwi. Ekspres gotowy do użycia.



NAPEŁNIANIE UKŁADU MLEKA


Jeżeli użytkownik chce korzystać z napojów opartych o świeże mleko konieczne jest po włączeniu ekspresu przeprowadzić proces napełniania układu mleka.

Przed przystąpieniem do procesu napełniania upewnij się, że chłodziarka na mleko jest czysta.

1 ► Na ekranie dotykowym: Wybierz menu ekspresu ☰



2 ► Wybierz ikonkę Uzupełnij mleko (Fill milk). Układ rozpocznie proces napełniania mlekiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

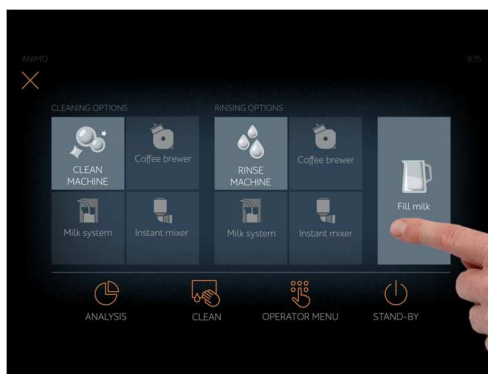


3 ► Napełnij pojemnik mlekiem (w temp. 5 st.C). Następnie umieść wężyk w pojemniku. Wybierz opcję dalej (→) na ekranie.



4 ► Umieść pusty pojemnik pod wylewką. Wybierz opcję dalej (→) na ekranie.




5 ► Ekspres przepłucze się i napełni układ mleka.

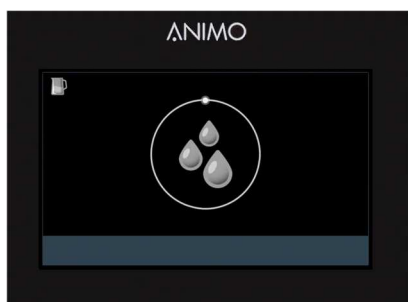


6 ► Wyjmij pojemnik z brudną wodą. Wybierz opcję dalej (→) na ekranie.



7 ► Układ mleka jest gotowy do użycia. Wybierz X (zamknij), aby przejść do ekranu wyboru napojów.

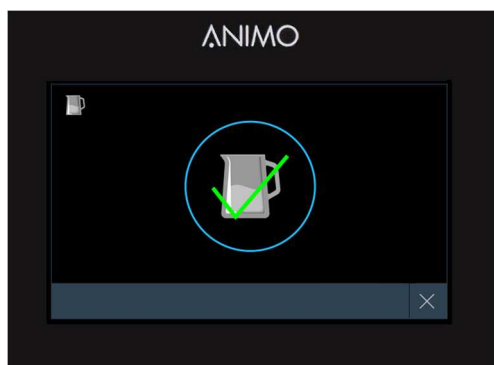

8 ► Można teraz przyrządzać wszystkie napoje ze świeżym mlekiem.

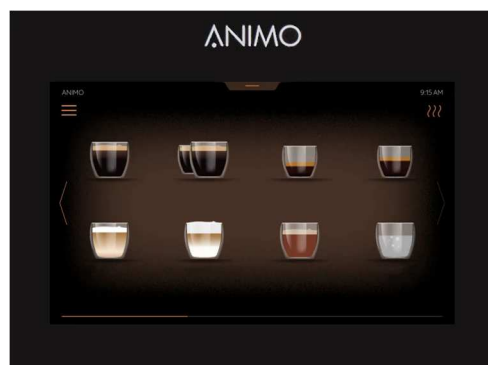

ŚRODKI CZYSTOŚCI

Do czyszczenia urządzenia należy stosować środki czystości firmy Coffema.

Tabletki do czyszczenia ekspresów
automatycznych
KOD: TABL-19-S



Płyn do czyszczenia systemów mlecznych
KOD: SAHN-21-S



© Środki czyszczące są dostępne w sklepie internetowym: <https://ekspresonline.pl/>

© Zamówienia można również wysłać drogą mailową na adres:
coffema@coffema.pl