

## CAMEO C '2M



## *INSTRUKCJA KONSERWACJI URZĄDZENIA DLA OBSŁUGI*

## CZYSZCZENIE

Regularne czyszczenie zapewnia bezproblemową pracę ekspresu i optymalną jakość kawy. W przypadku nieprawidłowego czyszczenia i konserwacji ekspresu do kawy dozowane napoje zawierające mleko mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Wszystkie cykle czyszczenia automatycznego są rejestrowane.

### HARMONOGRAM CZYSZCZENIA

| Opis                                                                     | Codziennie | Raz w tygodniu | W razie potrzeby |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| Automatyczne płukanie systemu                                            | -          | -              | ✓                |
| Automatyczne czyszczenie systemu przy użyciu kulek czyszczących Eversys™ | ✓          | -              | ✓                |
| Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego za pomocą roztworu Everclean™ | ✓          | -              | ✓                |
| Dysza pary (jeśli występuje)                                             | ✓          | -              | ✓                |
| Ramię 1.5 step (jeśli występuje)                                         | ✓          | -              | ✓                |
| Wylewka kawy/mleka                                                       | -          | ✓              | ✓                |
| Pojemniki na kawę i produkt instant                                      | -          | ✓              | ✓                |
| Obudowa i ekran dotykowy                                                 | ✓          | -              | ✓                |
| Tacka ociekowa                                                           | ✓          | -              | ✓                |
| Szuflada na fusy                                                         | ✓          | -              | ✓                |
| Pojemnik na fusy montowany pod blatem (jeśli występuje)                  | ✓          | -              | ✓                |
| Zbiornik na mleko                                                        | ✓          | -              | ✓                |
| Lodówka na mleko                                                         | ✓          | -              | ✓                |
| Wzrokowa kontrola zasobnika kulek czyszczących                           | ✓          | -              | ✓                |

## PROCEDURA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA GRUPY ZAPARZAJĄCEJ ORAZ SYSTEMU MLECZNEGO

Pełną procedurę czyszczenia można przeprowadzić w dowolnym momencie i zawsze, kiedy urządzenie tego zażąda. Anulowanie procesu czyszczenia uniemożliwia dozowanie napojów do momentu ponownego uruchomienia czyszczenia: (czas trwania ~12 min)

**1 ►** Naciśnij i przytrzymaj przycisk płukania przez 3 s, aby uruchomić czyszczenie automatyczne.



**2 ►** Naciśnij i przytrzymaj przycisk płukania przez 3 s, aby uruchomić czyszczenie automatyczne. Następnie wybierz Tak.



**3 ►** Napełnij pusty zbiornik na roztwór i nalej 25 ml roztworu Everclean™ (2.2)(jednokrotnie naciśnięć pompkę) i umieść w nim rurkę pobierającą mleko (2.2).



**4 ►** Naciśnij przycisk Dalej.



**5 ►** Wyświetlony zostanie komunikat o trwającym procesie czyszczenia.



**6 ►** Po zakończeniu czyszczenia wyjmij i umyj zbiornik na roztwór czyszczący. Wyświetlone zostanie poniższe menu:



**7 ►** Wylej wodę z szuflady na fusy do zlewu i umyj szufladę łagodnym detergentem.




**8 ►** Wypłucz i wysusz szufladę na fusy.



**9 ►** Podnieś tacę ociekową i wsuń szufladę na fusy.



**9 ►** Potwierdź opróżnienie szuflady na fusy.

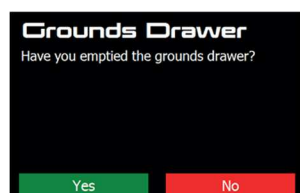

## RĘCZNE CZYSZCZENIE POJEMNIKÓW KAWY I ZSYPU KAWY BEZKOFEINOWEJ

W celu wyczyszczenia pojemników do kawy postępować zgodnie z poniższą procedurą: (czas trwania ~5 min)

**1 ►** Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłączyć ekspres, ustawiając wyłącznik główny w położeniu „O” (wył.).



**2 ►** Zdjąć pokrywę pojemników kawy (1), odblokować pojemniki kawy (2), następnie wyjąć pojemniki kawy (3) i przesypać ziarna do innych pojemników. Wyczyścić pojemniki kawy (4) przy użyciu łagodnego detergentu, przepłukać wodą i osuszyć miękką ściereczką.



**3 ►** Przed nasypaniem ziarna kawowego upewnić się, że pojemniki są całkowicie suche.

**4 ►** Zamontować i zablokować pojemniki kawy, wykonując poprzednie czynności w odwrotnej kolejności.

## RĘCZNE CZYSZCZENIE WYLEWKI

W celu wyczyszczenia wylewki kawy/mleka należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: (czas trwania ~5 min)

**1 ►** Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłączyć ekspres, ustawiając wyłącznik główny w położeniu „O” (wył.).



**2 ►** Delikatnie przechylić wylewkę kawy (1) i ostrożnie pociągnąć (2) w celu jego wyjęcia. Umyć przy użyciu łagodnego detergentu i wyczyścić otwory (3) nylonową szczoteczką do rurek.



**3 ►** Ostrożnie zamontować wylewkę, wykonując czynności 1 i 2 w odwrotnej kolejności.


## RĘCZNE CZYSZCZENIE TACKI OCIEKOWEJ

W celu wyczyszczenia tacki ociekowej należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: (czas trwania ~5 min)

**1 ►** Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłączyć ekspres, ustawiając wyłącznik główny w położeniu „O” (wył.).



**2 ►** Delikatnie nacisnąć kratkę tacki ociekowej (2) celem odblokowania i wyjąć kratkę (3). Umyć kratkę i wnętrze tacki ociekowej (1) łagodnym detergentem i starannie wypłukać.

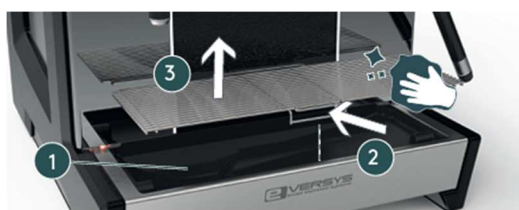

**3 ►** Założyć kratkę, upewniając się, że nigdzie nie odstaje.

## ŚRODKI CZYSTOŚCI EVERSYS™

Kulki czyszczące Eversys™

KOD: TABL-30-EV



Płyn do płukania systemu mlecznego Everclean™ wraz z pompką dozującą

KOD: PŁYN-31-EV



© Zamówienia można również wysłać drogą mailową na adres: [coffema@coffema.pl](mailto:coffema@coffema.pl)

**!!!UWAGA!!!** Zawsze w przypadku uzupełniania zasobnika kulkami czyszczącymi Eversys™ należy upewnić się, że żadne kulki nie są pokruszone.

Zdjąć pokrywę (1) i sprawdzić, czy w zasobniku (3) nie znajdują się żadne zablokowane lub pokruszone kulki czyszczące. Następnie uzupełnić kulki czyszczące.

