

ELEKTRA EVOK



INSTRUKCJA KONSERWACJI URZĄDZENIA DLA OBSŁUGI

TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI CZYSZCZEŃ

Aby zapewnić doskonałe zachowanie wymogów higienicznych przewidzianych przez producenta, należy wykonać wszystkie czynności czyszczenia i odkażania określone w poniższym planie, odnosząc się do wskazanych procedur.

Czynność	Typ czyszczenia	Częstotliwość
Czyszczenie ekranu	Manualne	Codziennie
Czyszczenie obudowy	Manualne	Codziennie
Czyszczenie wylewki wrzątku i dyszy pary	Manualne	Codziennie
Czyszczenie portafiltera	Półautomatyczne	Codziennie
Czyszczenie milkera (jeżeli występuje)	Półautomatyczne	Codziennie
Czyszczenie milkera (jeżeli występuje)	Manualne	Raz w tygodniu
Czyszczenie dyszy Barista (jeżeli występuje)	Manualne	Codziennie
Czyszczenie prysznica szczotką	Manualne	Codziennie
Czyszczenie tacki ociekowej	Manualne	Codziennie

ŚRODKI CZYSTOŚCI

Do czyszczenia urządzenia należy stosować środki czystości firmy Coffema.

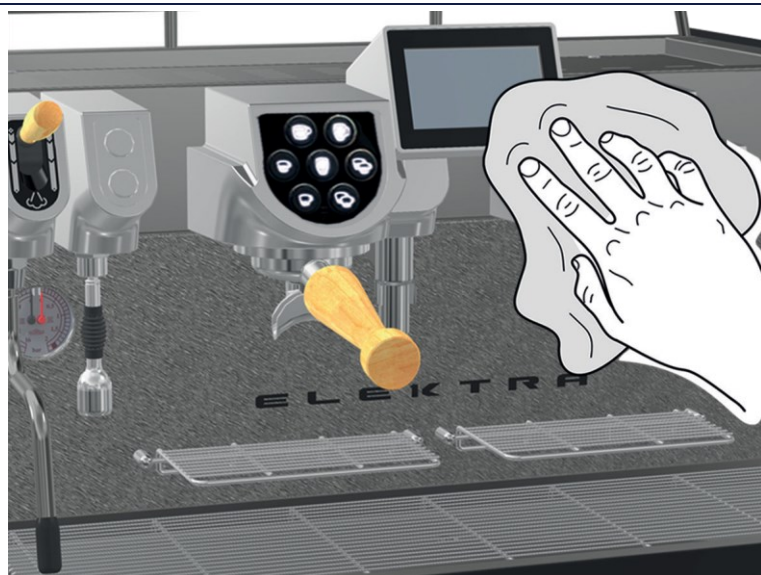
Proszek do czyszczenia ekspresów Płyn do czyszczenia systemów mlecznych
kolbowych



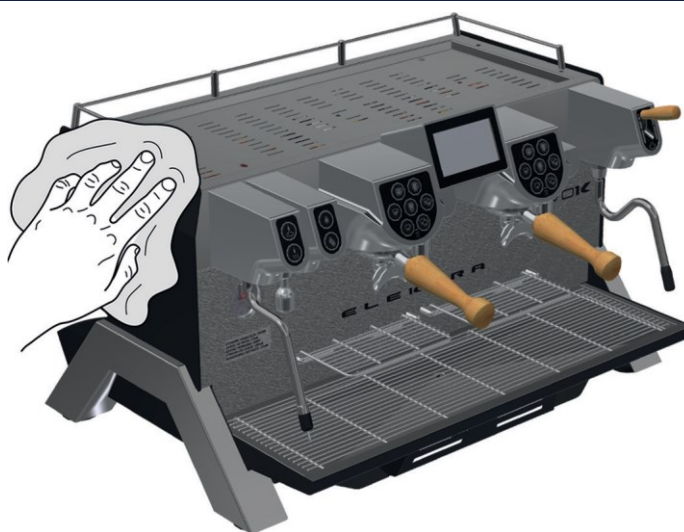
© Środki czyszczące są dostępne w sklepie internetowym: <https://ekspresonline.pl/>

CZYSZCZENIE EKRANU I OBUDOWY

1 ► Wyświetlacz należy czyścić miękką, suchą ściereczką.



2 ► Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić codziennie za pomocą nieściernej gąbki zwilżonej nieagresywnym detergentem. Dokładnie wytrzeć i osuszyć miękką ściereczką.



PÓŁAUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE GRUP ZAPARZAJĄCYCH



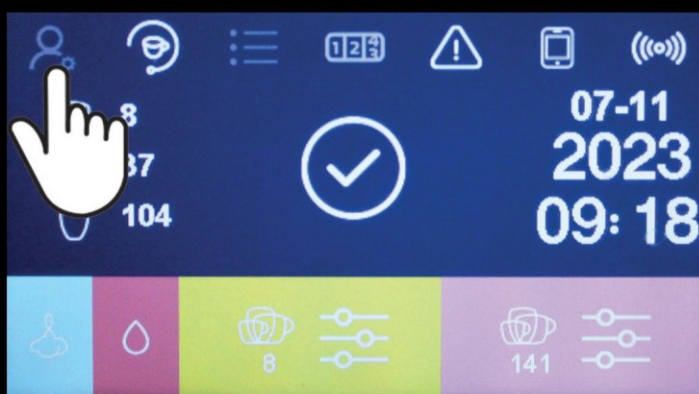
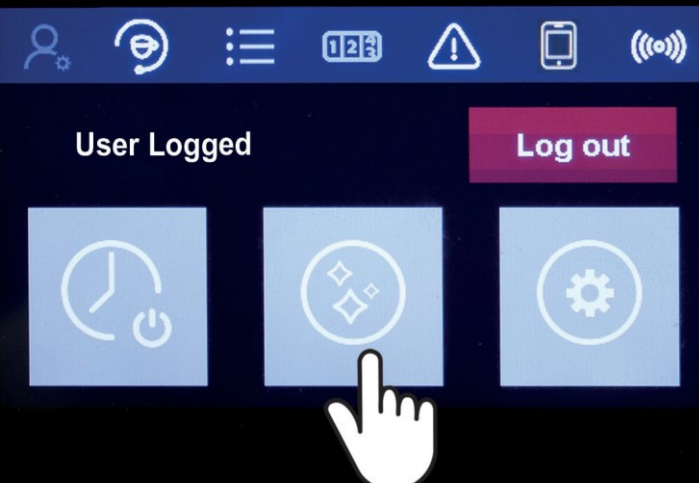
WAŻNE:

Wykonuj czyszczenie codziennie na koniec każdego dnia roboczego.



UWAGA:

Nie myj części ekspresu oraz drewnianego portafiltera w zmywarce.

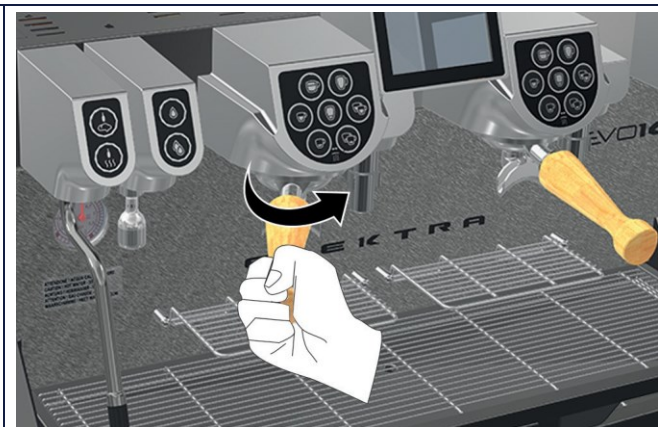
1	W menu Home kliknij ikonę ustawień w lewym górnym rogu i zaloguj się przy użyciu hasła.	
2	Naciśnij środkowy przycisk z symbolem czyszczenia.	

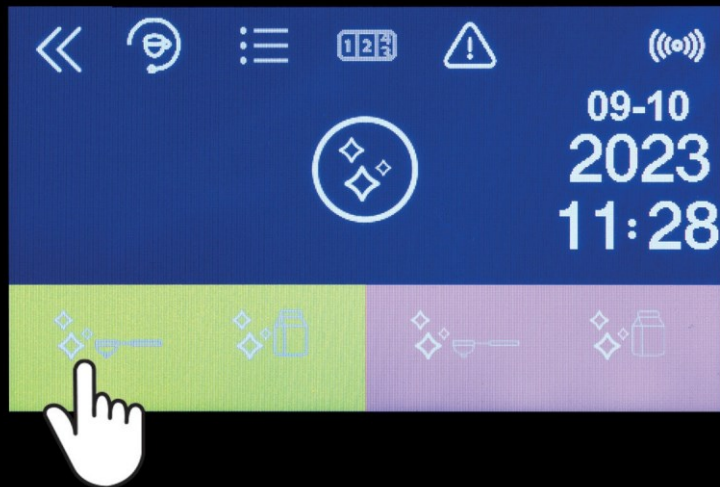
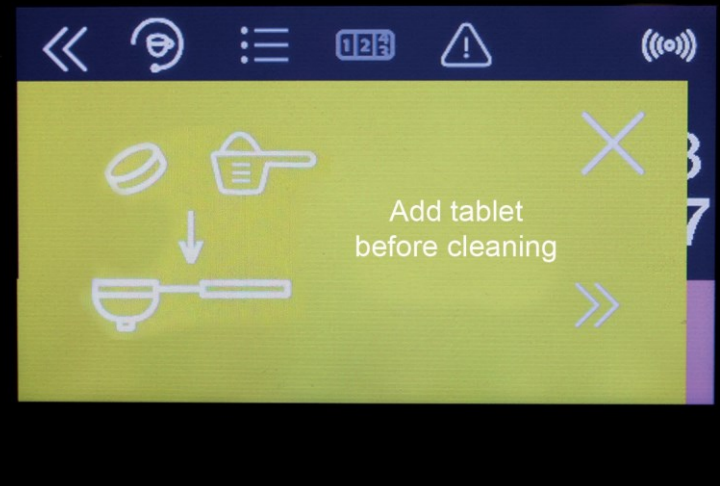
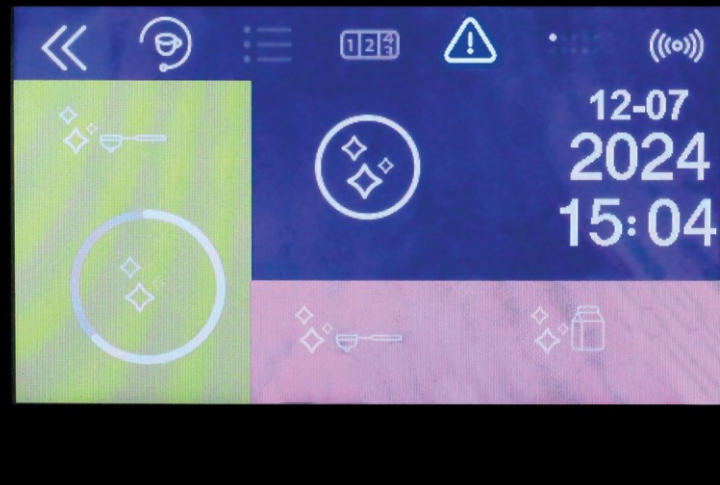
3	W tym przykładzie pojawią się dwa żółte i różowe pola dla dwóch obecnych grup zaparzających (lub trzech). Pola mogą się zmieniać w zależności od konfiguracji urządzenia. Wybierz ikonę po lewej stronie, aby rozpocząć czyszczenie grupy zaparzającej; wybierz ikonę po prawej stronie, aby rozpocząć czyszczenie milkera (jeżeli występuje).	
---	---	--

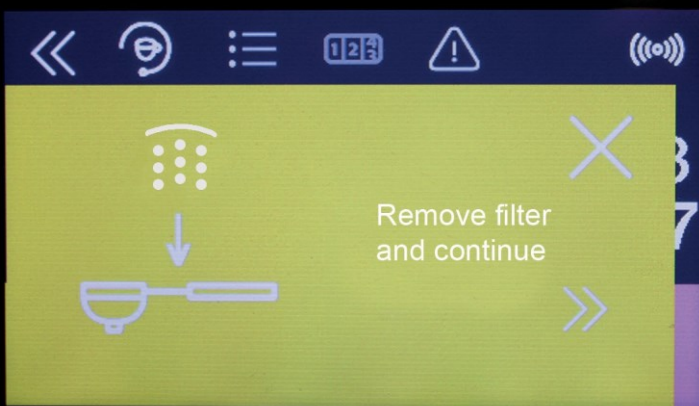
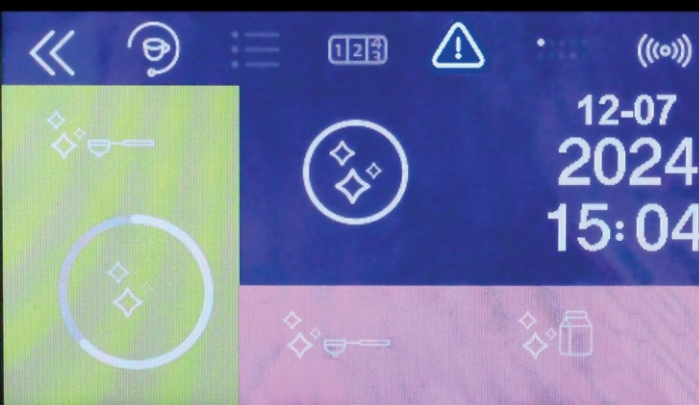
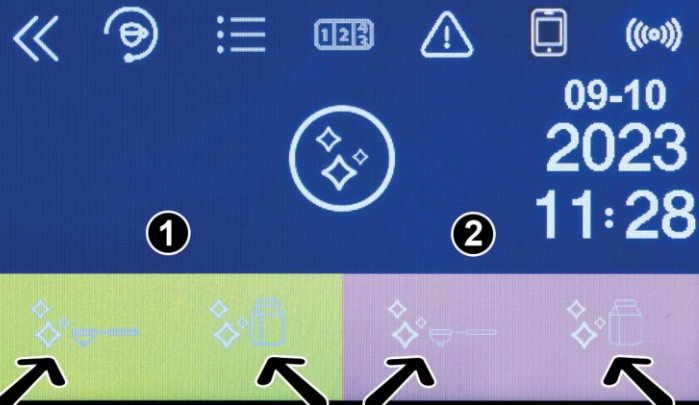


WAŻNE:

- Wyjmij portafilter i włóż ślepe sitko z 1 łyżeczką proszku czyszczącego Coffema;
- Umieść portafilter w grupie.

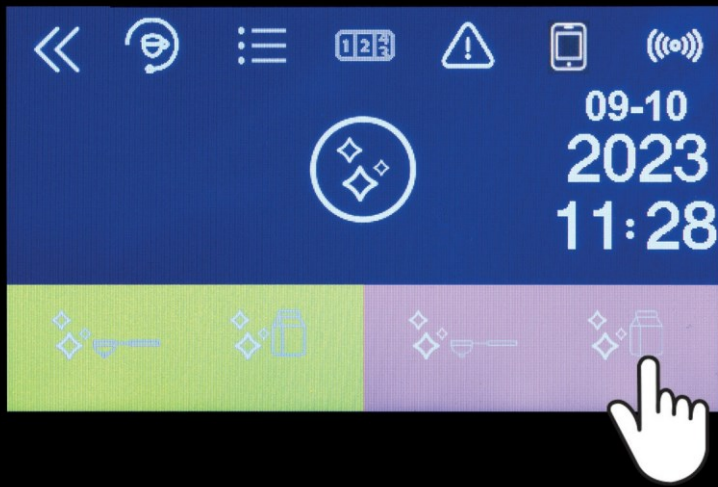
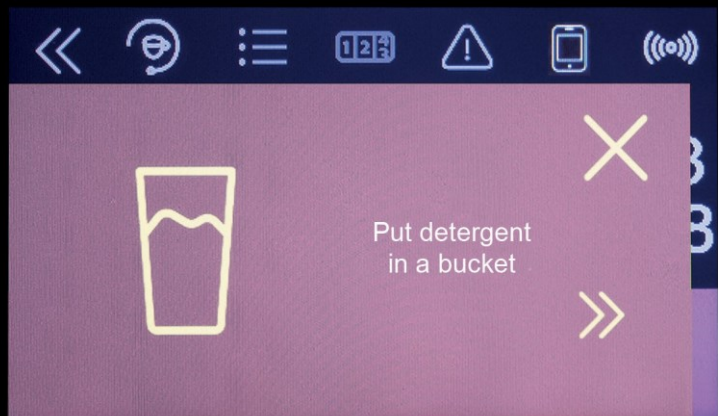


1	Wejdź w menu czyszczenia, aby wybrać program czyszczący, jak pokazano w poprzednim kroku. Naciśnij ikonę czyszczenia grupy zaparzającej nr 1 lub 2 lub 3 (jeżeli występuje).	
2	Po naciśnięciu zostanie wyświetlony komunikat o konieczności zmiany na ślepe sitko oraz wsypania 1 łyżeczki proszku Coffema (patrz instrukcja na poprzedniej stronie). Kontynuuj, naciskając >>	
3	Czyszczenie rozpocznie się i potrwa około 4 minut, podczas którego w obiegu znajduje się gorąca woda z detergentem.	

4	Po zakończeniu programu czyszczącego na wyświetlaczu pojawi się nowy komunikat z prośbą o wyjęcie portafiltera. Naciśnij >>, aby rozpocząć proces płukania; UWAGA! gorąca woda będzie dozowana z grupy.	
5	Poczekaj na zakończenie płukania, a następnie naciśnij << w lewym górnym rogu, aby wyjść z menu czyszczenia.	
6	Powtórz procedurę dla drugiej grupy zaparzającej - 2.	

PÓŁAUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE MILKERA (jeżeli występuje)

1	Przygotuj dawkę 60 ml płynu do systemu mlecznego Coffema. Należy odkręcić nakrętkę części butelki z menzurką i nacisnąć butelkę od dołu, aby płyn wpłynął do pojemnika z podziałką na górze.	
2	Otwórz nakrętkę i wlej odmierzoną dawkę detergentu do pojemnika o pojemności co najmniej 500 ml.	
3	Umieść wężyk mleczny w pojemniku (tylko jeden na każde czyszczenie – w przypadku ekspresu wyposażonego w 2 milkery).	

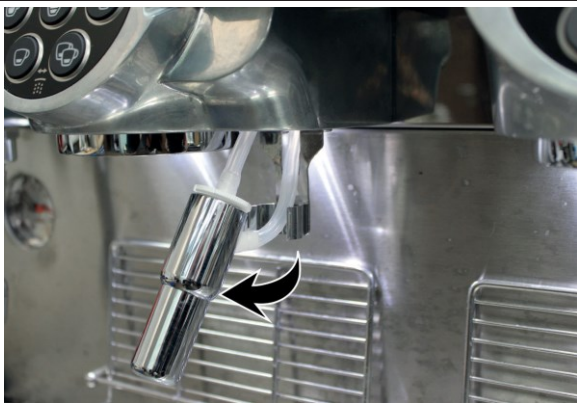
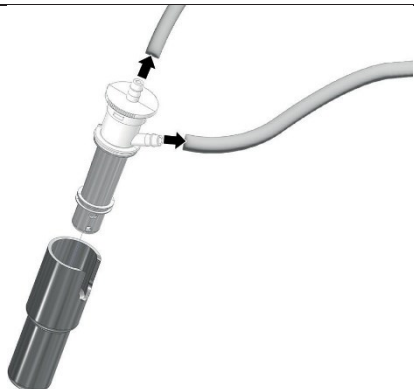
4	Wejdź w menu czyszczenia, aby wybrać program czyszczący, jak pokazano wcześniej. Naciśnij ikonę czyszczenia milkera po prawej stronie.	
5	Pojawi się komunikat o przygotowaniu pojemnika. Kontynuuj, naciskając >>. Cykl czyszczenia milkera rozpocznie się i woda automatycznie zostanie nalana do pojemnika. Kolejno ekspres będzie zasysał roztwór. Po zakończeniu pojemnik będzie pusty. W ten sam sposób należy postąpić z wyczyszczeniem drugiego milkera (jeżeli występuje).	

MANUALNE CZYSZCZENIE MILKERA (jeżeli występuje)



WAŻNE:

- Należy okresowo sprawdzać milker pod kątem pozostałości mleka. W tym celu należy go rozłożyć i wyczyścić, wykonując poniższą prostą procedurę.
- Wykonuj następujące czynności przynajmniej raz w tygodniu lub w razie potrzeby.

1	Wypnij stalową obudowę milkera z uchwytu.	
2	Odłącz 2 wężyki z milkera i następnie wyjmij milker ze stalowej obudowy.. UWAGA! Zapamiętaj kolejność wężyków na milkerze, aby potem wróciły na swoje miejsce.	
3	Rozłóż wszystkie elementy milkera uważając na uszczelki. Zanurz elementy w roztworze gorącej wody z 60 ml płynu do czyszczenia systemu mlecznego Coffema. Po kilku minutach dokładnie wypłucz elementy pod ciepłą bieżącą wodą. Złóż milker, włóż go do chromowanej obudowy, a następni podepnij z powrotem wężyki.	